

弗兰卡（中国）厨房系统有限公司
广东省鹤山市沙坪镇茑朗工业区318号
全国统一服务热线：400 882 9898
服务邮箱：KS-service.cn@franke.com



www.franke.com

*弗兰卡保留对全部内容的最终解释权和修改权。所有图片、外观、技术参数及功能说明请以实际为准。如有因技术更新造成配置及技术参数调整，恕不另行通知。



吸油烟机 使用说明书 (使用前请仔细阅读本手册)

型号：CXW-268-FC988NX
CXW-268-FT966NX
CXW-220-FC968NX
CXW-220-FT960NX
CXW-220-FC968NXP
CXW-220-FT960NXP

弗兰卡（中国）厨房系统有限公司
www.franke.com

前 言

感谢您购买弗兰卡产品！

请您在使用前认真阅读这本说明书，它将帮助您更好地使用弗兰卡的高品质厨房产品。

来自瑞士的百年品牌弗兰卡，是提供家用厨房系统解决方案的高端品牌，是全球厨房产品专业制造商，生产基地遍布全球。传承瑞士的制造业底蕴和工匠精神，弗兰卡始终保持对制造一丝不苟，对品质精益求精，对完美孜孜不倦。融合欧洲优雅与时尚的设计理念，弗兰卡将卓越功能，创新技术和优雅设计带入厨房的每一个角落，为客户带来精彩的烹饪享受，让厨房成为展示生活方式的最佳舞台。

弗兰卡集团自1911 年成立至今，业务遍布五大洲，在40个国家拥有63家子公司，业务领域涵盖专业家用厨房，专业商用厨房，专业咖啡系统的设备和解决方案。

弗兰卡于1995年进入中国，为更多的中国消费者与客户带来极致的厨房生活体验。感谢您的信赖，弗兰卡愿与您一起，共同缔造更精彩的厨房生活。

善意提示

尊敬的用户：

感谢您购买和使用弗兰卡产品。

弗兰卡在产品的设计和研发中,全面地考虑了使用的安全性,可靠性和便利性。但我们仍提醒您，在使用前请认真、完整地阅读产品说明书，以正确掌握产品使用的各个环节，凡由于执行了本说明书中任何未经允许的操作而造成的事故，弗兰卡将进行免责处理。

在说明书的阅读中，无论您存在各种疑问，意见或建议，请及时与我们联系，弗兰卡一直站在您身边。

感谢您的支持。

弗兰卡(中国)厨房系统有限公司

目 录

一、安全注意事项	1
二、产品示意图.....	2
三、安装方法.....	5
四、使用方法.....	9
五、维护与保养.....	14
六、电气原理图	17
七、产品规格及技术参数.....	17
八、常见问题及处理方法.....	22
九、装箱清单.....	23
十、告用户环境影响书	23
十一、有毒有害物质含量表	24

执行标准：GB/T4706.1-2024 GB/T4706.28-2024 GB/T17713-2022 GB29539-2013


一、安全注意事项

⚠ 为了确保您能正确、安全地使用该吸油烟机，请在安装、使用前仔细阅读本使用说明书。本使用说明书适用于不同型号或版本的吸油烟机，因此，您可能会发现一些与您的吸油烟机不同的特征描述。


- 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
- 应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。
- 当吸油烟机与燃烧燃气或其他燃料的器具同时使用时，房间应通风良好。
- 吸油烟机排出的气体不应排到用于排出燃烧燃气或其他燃料的烟雾使用的热烟道中。
- 禁止火焰直接烘烤吸油烟机。
- 注意:当使用烹饪器具时，易触及部件可能会发烫。
- 如果不按使用说明规定的方法清洗，有起火的风险。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。
- 本器具使用的最高海拔为3000 m。
- 本器具含有仅用于实现功能用途的接地连接。
- 安装方法详见第4页安装说明部分的内容。
- 清洗的周期和方法，详见第11页清洁保养部分的内容。
- 照明灯的类型、功率、标称尺寸等信息见第15页产品规格处。
- 本产品是中国大陆专用品。请不要在海外安装并使用本产品。如果在其他国家或地区使用，可能会发生意外事故，器具故障等问题。如果在海外使用本产品，我司一概不承担任何责任，其中也包括产品维修。
- 使用的电源必须与本器具所要求的一致，三芯电源插座必须可靠接地。
- 油锅起火时，请立即关闭吸油烟机，以免使火焰扩大。
- 油杯中的油污请及时倒弃，切不可食用。
- 应经常用中性洗涤剂和软布、软刷清除吸油烟机表面的油污。
- 严禁电机、开关等电气部件进水，以免漏电或引起故障。
- 请勿改变电气部件的型号、规格等。
- 严禁自行改动内部线路或嫁接其他线路，以免触电或引起火灾。
- 使用中如出现异常情况，请立即切断电源待检查修理或委托修理。
- 照明灯损坏时，应更换同规格的照明灯。
- 本机系家用电器，请勿在特殊环境中使用。
- 严禁非专业人员进行安装与拆修。
- 请勿让儿童操作吸油烟机。
- 请勿用湿手接触或操作电源插头、电源开关及电气部件，以免触电。
- 使用过程中，请将器具的电源插头完全插入电源插座中，并保持电源插头与插座接触良好。
- 当需要使用延长线电源插座时，请使用符合国家标准要求的延长线电源插座。
- 器具出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关，断开电源。
- 不应从带插座的灯头上引接电源供给器具。
- 延长线电源插座所接器具的总额定电流值，不应超过原固定插座或线路的额定电流值。
- 本器具不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用。
- 使用者不应自行拆卸器具，不应变更内部接线、部件和保护装置。
- 从插座上拔下插头时，不应电源施加拉力。
- 使用者不应以普通导体或超出规定电流容量的熔断体替换器具和电源的熔断体。
- 使用者不应自行改变低压断路器或剩余电流动作保护器的设定值。

二、产品示意图


2.1 产品尺寸图

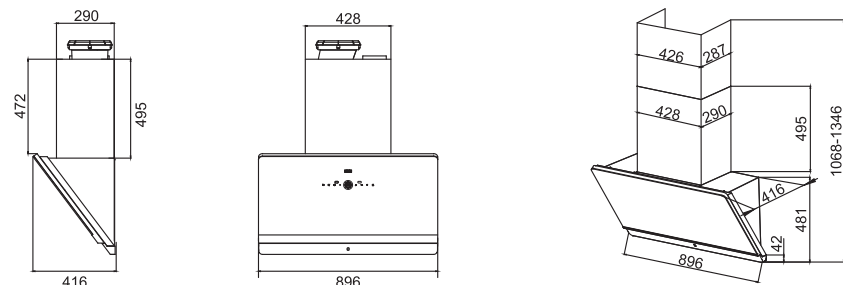

CXW-268-FC988NX

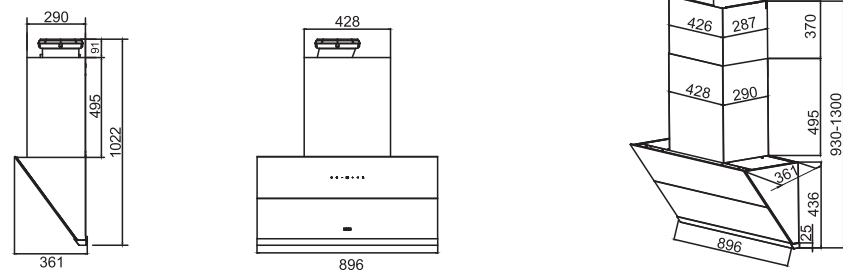


CXW-220-FC968NX CXW-220-FC968NXP




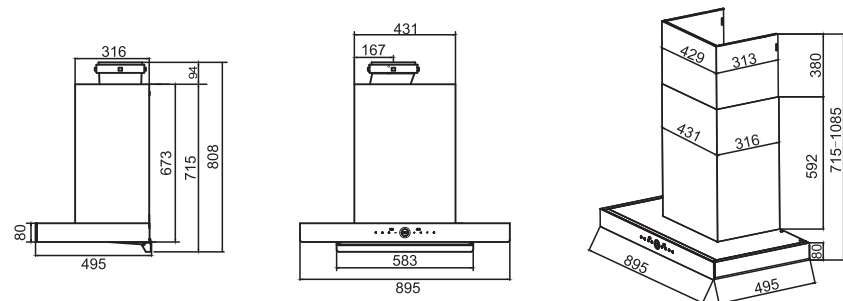


CXW-268-FT966NX

二、产品示意图

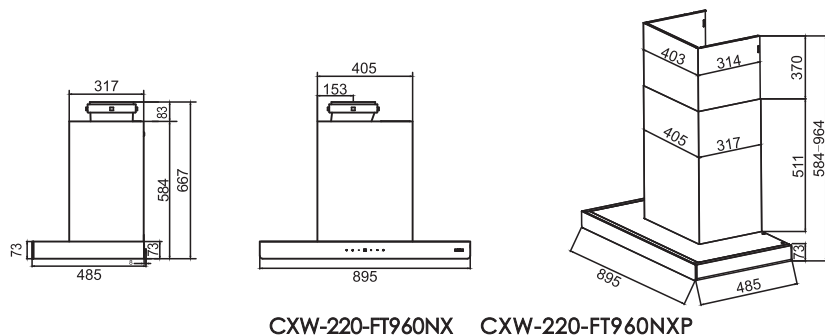

2.2 零部件名称

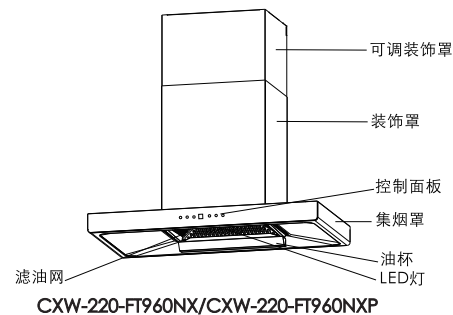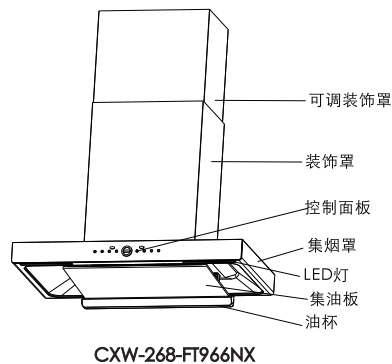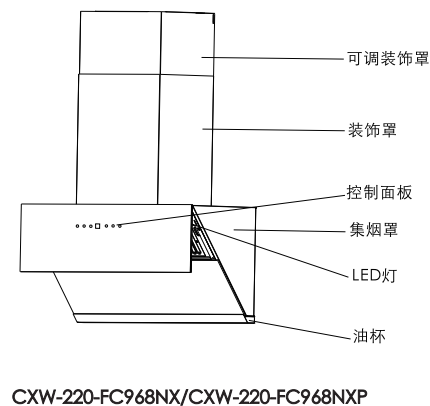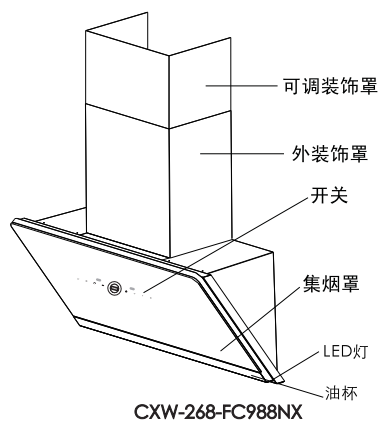



三、安装方法

3.1 注意事项


- 安装前，请再次确认家庭电源电压与吸油烟机铭牌上的电压一致。
- 安装吸油烟机的墙壁或天花板必须有足够的支撑强度、且表面平直，以承受吸油烟机的重量；安装墙壁应为不可燃物，勿将吸油烟机安装在木质等易燃物的墙面上。
- 为了避免火灾的发生，请将废气排到公共烟道或室外。
- 该吸油烟机的排放方式为外排式。
- 如果您的厨房正在进行装修，请勿将吸油烟机暴露在外；因为在装修过程中，建筑材料、灰尘、油漆、涂料以及它们所挥发的的气体，全使吸油烟机表面产生腐蚀和失去光泽，所以请在装修完毕后再安装吸油烟机。
- 本吸油烟机需要两个或以上专业人员进行安装，防止发生危险或损坏产品。
- 吸油烟机安装完成后，应保证机身水平、牢固不晃动。

3.2 安装位置及高度

- 请将吸油烟机安装在干燥且没有阳光直射的地方。
- 若吸油烟机与橱柜配套安装，橱柜必须预留足够的位置安装吸油烟机，同时设计应方便吸油烟机的拆装及维护保养。
- 吸油烟机的安装位置尽量靠近公共烟道或外墙的出风口，以缩短吸油烟机出风口到公共烟道或外墙的距离和保证排风管足够长。
- 吸油烟机应平行安装于灶具的正正方，且应与灶具在同一轴心线上。
- 如果吸油烟机安装在燃气炉灶上方，炉灶上烹调器具的支承面与吸油烟机最低部位的最小距离应至少为650mm。如燃气炉灶安装说明规定了较大的安装距离，则对此应予以考虑。

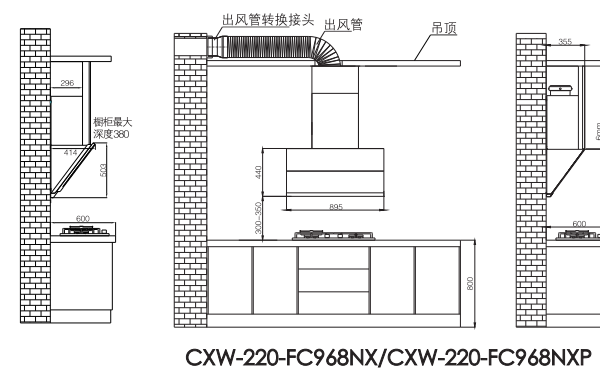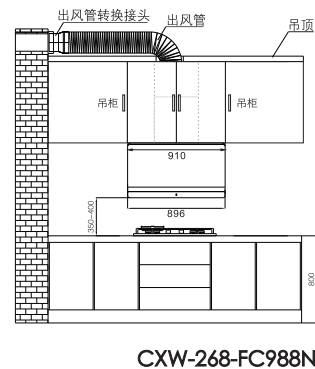


三、安装方法

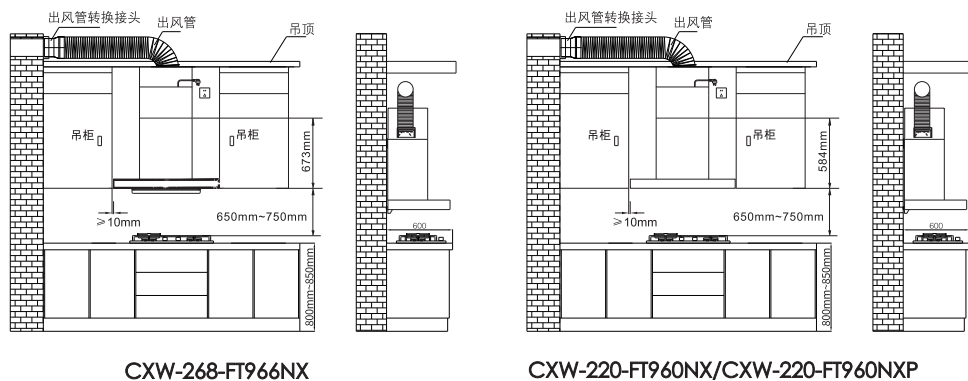


3.3 安装整机挂板及可调装饰罩挂板

- 请按下图所示的步骤在吸油烟机的安装墙壁找出整机挂板和可调装饰罩挂板的安装位置。
- 画线时，请使用铅笔或可擦除的记号笔，以避免安装完毕后无法擦除残留笔迹。
- 画线时，请使用水平仪，以确保画线垂直和水平，并保证吸油烟机安装好后处于水平位置。
- 在墙壁上找出安装孔位置后，在相应位置钻出6个直径为 $\phi 8\text{mm}$ 深为50-60mm的孔。
- 钻孔时，应避开墙内预设的电线以及其他隐藏设备，以免引起触电危险及损坏隐藏设备；严禁钻孔过大，以免膨胀管松动，造成意外跌落。
- 将随机附带的塑料膨胀管压入墙孔内，再用随机附带的木螺钉依次将整机挂板、装饰罩挂板可靠固定在墙壁上。

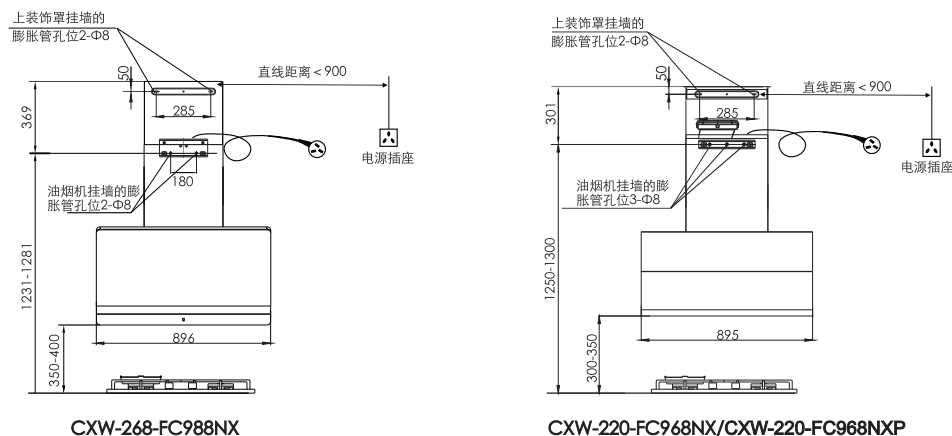


三、安装方法

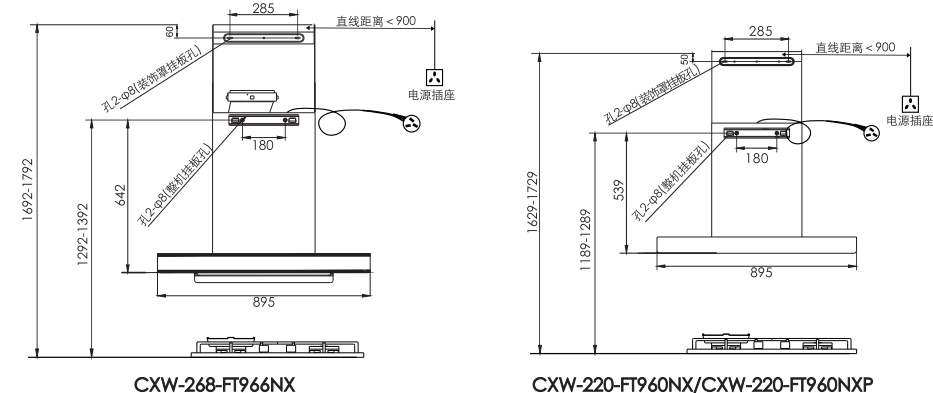

单位: mm


3.4 安装吸油烟机机体

- 将吸油烟机挂在已固定在墙壁上的整机挂板上，请确保吸油烟机已可靠固定、无脱钩和晃动现象，并调整至水平状态。
- 将安全挡块用螺钉固定在安全挡块孔，如右图。

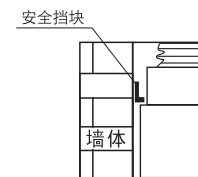

3.5 安装排风管

- 将出风口的旋转卡箍套入风管外，注意套入方向，接着将排风管插入到出风座的环槽底部(注意方向)，最后将卡箍的四边卡脚插入出风口的四个卡槽内，用力往下压卡箍，确保卡箍卡脚卡到位。
- 安装排风管时，检查吸油烟机以及公共烟道出风口的止回阀片在正常使用时是否开合正常。
- 应避免排风管弯道过多、弯曲角度小于 90° 度、压扁，以免空气阻力过大而影响排烟效果。
- 请勿使本吸油烟机的专用排风管与直径较小的而排风管连接在一起使用，以免影响吸烟效果。
- 如果您需要将排风管连接到公共烟道，请勿将排风管插入公共烟道太深，以免排烟时阻力增大；建议排风管与公共烟道连接处装上止回阀。
- 如果您需要将排风管连接到户外，建议排风管与墙外连接处装上百叶窗，以防止室外的风回灌到室内。

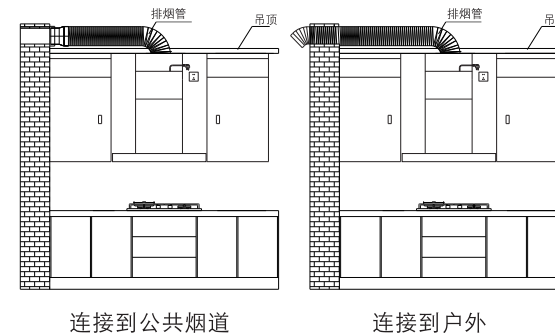


三、安装方法

3.6. 安装可调装饰罩

■将可调装饰罩从外装饰罩中拉出，轻微掰开两侧并挂在已固定在墙上的挂板后面，确保已放置好。

■用随机附带的螺钉将其固定在装饰罩挂板上，如右图所示。

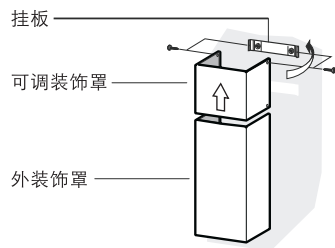

3.7 安装油杯

■将油杯正确的安装到吸油烟机指定的位置上，务必安装到位且稳固。

3.8. 试运行

■安装完毕后，请先对吸油烟机的表面进行清洁，然后将吸油烟机的电源插头插到专用设备插座中，并按照“使用方法”部分进行试运行操作，以检查吸油烟机各功能使用是否正常。

四、使用方法

4.1 注意事项

- 使用前请清除机身上的保护膜（如有）。
- 在每次使用灶具烹饪前，请务必先开启吸油烟机，防止高温损坏吸油烟机；在烹饪结束后，建议您让吸油烟机继续运行几分钟，以彻底排除室内的油烟。
- 禁止炉火直接烘烤吸油烟机，以免损坏吸油烟机及发生意外。
- 请勿在吸油烟机下直接烧烤食物或焚烧物件，以免发生危险。
- 调节燃气灶火力大小，使火焰刚好在平底锅底部燃烧，避免火焰烧出锅的外边缘。
- 当高温油炸食物时，请勿随意离开，此时会产生很高的温度，不正确使用可能会使吸油烟机过热而损坏或点燃吸油烟机上的残留油脂而发生事故。
- 请勿触摸正在开启或关闭不久的照明灯灯罩，以免烫伤。
- 使用时请勿打开过多门窗，防止空气对流过大而影响吸油烟机的排烟效果。
- 吸油烟机周围环境的温度不能超过40℃。
- 在无人照顾或指导下，请勿让儿童、智力低下者或身体虚弱者使用、玩耍该吸油烟机。
- 在使用过程中，如出现异常现象（如异常噪音、异常振动、异味、烟雾、发热等），应立刻停止使用，并切断吸油烟机的电源或拔掉电源插头，同时联系本公司的客户服务中心。
- 如果您长期不使用吸油烟机时，应切断吸油烟机的电源或拔掉其电源插头。

四、使用方法

4.2 使用方法

CXW-220-FC968NX/CXW-220-FC968NXP/CXW-220-FT960NX/CXW-220-FT960NXP开关使用方法：



上电初始化

断电后上电，伴随蜂鸣声，所有白色按键灯和显示点亮2S，进入待机状态。

在待机状态下，其他图标指示灯不亮显。

电源开/关

触摸“电源”键，伴随蜂鸣声，如果有记忆档位，则以记忆档位（进入延时关机状态前的档位）开启风机，如果没有记忆档位则以5档开启风机，然后只显示电源指示灯和相应风机档位的指示灯和风量调节+/-按键。进入开机状态。

开机状态下，触摸“电源”键一次，伴随蜂鸣声，进入延时状态，默认延时3分钟（详见延时关机功能）。再按电源键一次，所有按键均熄灭，进入关机状态。

风速设置

在开机状态下，触摸+/-键，伴随蜂鸣声设置风速，触摸的风速键对应指示灯和当前档位数码管上以对应的数字。风速可以通过+/-键在“1档”~“8档”之间切换。

爆炒功能

开机状态下，触摸“爆炒”键，风机开启9档，数码管显示“9”，进入3分钟倒计时，风机在爆炒档运行3分钟后，回到原来档位；3分钟之内再次触摸“爆炒”键，伴随蜂鸣声，风机会回到原来档位。

照明开/关

待机/开机状态下，触摸“灯”键，伴随蜂鸣声，照明键点亮，对应指示灯点亮，照明打开，再次触摸“灯”键指示灯熄灭，照明灯熄灭。968/988在待机状态下，触摸“灯”键，伴随蜂鸣声，打开翻板，照明灯点亮，再次触摸“灯”键，翻板关闭，指示灯熄灭，照明灯熄灭。

延时关机功能

在风机开启状态，触摸“电源”键伴随蜂鸣声，电源指示灯闪烁，默认5档，且显示对应的档位状态，系统开始执行“延时关机”功能，风机5档默认运行三分钟（按“+/-”键可调节时间）后关机，在执行“延时关机”功能时再次触摸“电源”键则关闭延时关机功能。延时关机时间结束后，烟机关闭，同时灯也关闭。

油网清洁提示

烟机首次上电使用后，系统对烟机运行时间进行累计记录，当运行时间到达50小时，数码显示区显示“F”，“+”键闪烁，客户可联系专业清洁人员或按照拆卸指引取下油网并清洁。长按“+”键3秒以取消提示（重新50小时计时）。

联动功能


1.对码：

关机状态下长按联动按键3S，烟机进入联动对码状态，联动按键图标闪烁；

四、使用方法

若60S内烟机没有接受到有效联动信号，烟机自动退出对码状态；
若60S内接受到有效联动信号，烟机进入开机状态并打开风机，并进入最高档运行；
对码成功后联动功能不可关闭。
2.联动
联动功能打开状态下：
烟机在待机状态时，如接受到灶具的联动信号，则开机并进入最高档运行，同时联动图标亮起。
若烟机处于待机状态，直接打开风机最高档运行，联动图标高亮。
在油烟机联动打开运行状态下，若35S内连续没有收到有效联动信号，则进入延时关机状态。

CXW-268-FC988NX/CXW-268-FT966NX开关使用方法：

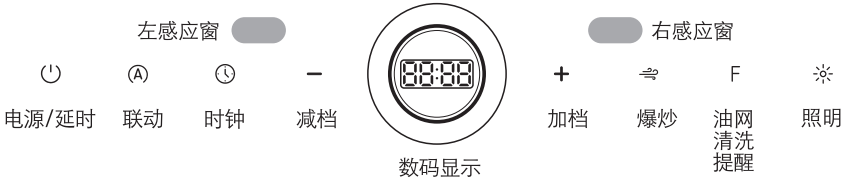

上电初始化
断电后上电，伴随蜂鸣声，所有白色按键灯和显示点亮2S，进入待机状态，时钟显示12：00。
在待机状态下，数码显示时钟，其他图标指示灯不亮显。
对码成功后，联动图标常亮。
电源开/关
触摸“电源”键或向右挥手，伴随蜂鸣声，如果有记忆档位，则以记忆档位（进入延时关机状态前的档位）开启风机，如果没有记忆档位则以5档开启风机，然后只显示电源指示灯和相应风机档位的指示灯和风量调节+/-按键。进入开机状态。
开机状态下，触摸“电源”键一次，伴随蜂鸣声，进入延时状态，默认延时3分钟（详见延时关机功能）。再按电源键一次，所有按键均熄灭，进入关机状态。

风速设置
在开机状态下，触摸+/-键或左右（从左到右是加档，从右到左是减档）挥手，伴随蜂鸣声设置风速，触摸的风速键对应指示灯和当前档位在光圈显示。风速可以通过+/-键或左右（从左到右是加档，从右到左是减档）挥手在“1档”～“8档”之间切换光圈显示相应档位（“1档”～“8档”），风速也可以通过触摸旋划动数码显示圆圈设置。
爆炒功能
开机状态下，触摸“爆炒”键，风机开启9档，显示3分钟倒计时剩余时间（数码管显示03：00直到00：00），风机在爆炒档运行3分钟后，回到原来档位；3分钟之内再次触摸“爆炒”键，伴随蜂鸣声，风机会回到原来档位。

照明开/关
待机/开机状态下，触摸“灯”键，伴随蜂鸣声，照明键点亮，对应指示灯点亮，照明打

四、使用方法

开，再次触摸“灯”键指示灯熄灭，照明灯熄灭。
968/988在待机状态下，触摸“灯”键，伴随蜂鸣声，打开翻板，照明灯点亮，再次触摸“灯”键，翻板关闭，指示灯熄灭，照明灯熄灭。
延时关机功能
在风机开启状态，两种操作方式：
1.触摸“电源”键伴随蜂鸣声，电源指示灯闪烁，默认5档，且光圈显示对应的档位状态，系统开始执行“延时关机”功能，风机5档默认运行三分钟（按“+/-”键可调节时间）后关机，在执行“延时关机”功能时再次触摸“电源”键则关闭延时关机功能。延时关机时间结束后，烟机关闭，同时灯也关闭。
2.使用手势操控（只有当风量挡位在一档时，由右向左挥手），电源指示灯闪烁，默认5档，且光圈显示对应的档位状态，系统开始执行“延时关机”功能，风机5档运行三分钟（按“+/-”键可调节时间）后关机，在执行“延时关机”功能时再次由右向左挥手则关闭延时关机功能。延时关机时间结束后，烟机关闭，同时灯也关闭。
油网清洁提示
烟机首次上电使用后，系统对烟机运行时间进行累计记录，当运行时间到达50小时，清洗键指示灯F闪烁，客户可联系专业清洁人员或按照拆卸指引取下油网并清洁。放回烟机后长按“油网清洁”键3秒以取消提示（重新50小时计时）。
手势功能——应确保挥手经过左右感应窗正前方
当烟机为关闭状态时：向左挥手保持关闭状态无其他反应，向右挥手启动烟机，第一次启动烟机时启动的工作挡位为5档，再次使用时回到最后一次使用的挡位（非延时功能）。
当烟机为工作状态时：向左挥手降档，从爆炒档到8档…到1到延时关闭到关闭烟机，向右挥手升档，从1档…到8到爆炒档之后便保持爆炒档无其他反应。
当延时关闭功能启动时：向左挥手关闭烟机，向右挥手启动烟机6档工作。
当进入时钟设置模式时：向左挥手无反应，向右挥手无反应。
当进入手势设定模式时：向左挥手无反应，向右挥手无反应。
开启或关闭手势功能
烟机关闭状态时，长按“电源”键3秒进入手势设定模式，触摸“+”键，+指示灯闪烁，开启手势功能，触摸“-”键，-指示灯闪烁，关闭手势功能。在进入手势设定模式状态时，触摸“电源”键或三秒无操作则回到烟机关闭状态。手势功能是每次上电默认为自动打开。
时钟功能
在关机状态下，长按时钟键三秒，进入小时设定状态——数码管的前两位数字显示“00”或已有小时数，按“+”或“-”键增加或减少数字直至设定完成，再短按时钟键进入分钟设定状态后两位数字显示“00”或已有分钟数，按“+”或“-”键增加或减少数字直至设定完成，再短按时钟键回复到关机状态。（特别说明，时钟显示按24小时制显示，且在关机状态下常亮显示）
联动功能
1.对码：
关机状态下长按联动按键3S，烟机进入联动对码状态，联动按键图标闪烁；
若60S内烟机没有接受到有效联动信号，烟机自动退出对码状态；
若60S内接受到有效联动信号，烟机进入开机状态并打开风机，并进入最高档运行；
对码成功后联动功能不可关闭。

四、使用方法

2.联动：

在烟机处于开机状态下，短按联动按键，可以关闭联动功能，长按联动按键3S，开启联动功能。

只要联动功能打开并连接成功后，联动图标需要长亮。

联动功能打开状态下：

若烟机处于关机状态，接受到有效联动信号后，烟机进入开机状态并打开风机最高档运行，联动图标高亮；


若烟机处于待机状态，直接打开风机最高档运行，联动图标高亮。

在油烟机联动打开运行状态下，若35S内连续没有收到有效联动信号，则进入延时机状态。


五、维护与保养

请致电专业人员进行清洗，维护。不能自行拆机。


六、电气原理图

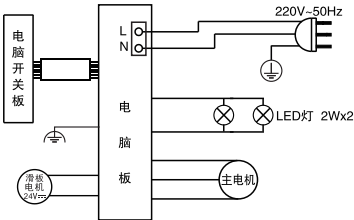


CXW-268-FC988NX

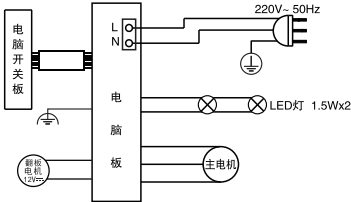

CXW-220-FC968NX/CXW-220-FC968NXP

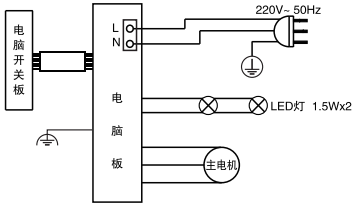

CXW-268-FT966NX

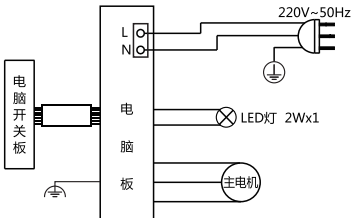


CXW-220-FT960NX/CXW-220-FT960NXP

七、产品规格及技术参数

产品型号	CXW-268-FC988NX	CXW-268-FT966NX	CXW-220-FC968NX CXW-220-FC968NXP	CXW-220-FT960NX CXW-220-FT960NXP
额定电压	220V~			
额定频率	50Hz			
整机额定输入功率	322W	271W	229W	222W
主电机额定输入功率	268W	268W	220W	220W
照明灯最大输入功率	2x2W	2x1.5W	2x1.5W	1x2W
最大风量	25m³/min	22m³/min	23m³/min	20m³/min
爆炒最大风量	26.5m³/min	25.5m³/min	26m³/min	23.5m³/min
工作风量	14m³/min	13.5m³/min	15m³/min	13m³/min
全压效率	28%	27%	28%	30.5%
最大全压效率	40%	40%	39%	43%
最大静压	1020Pa	1040Pa	950Pa	960Pa
最高转速档下半消音室噪声	69dB(A)	67.5dB(A)	67dB(A)	66dB(A)
最高转速档下工作噪音	71dB(A)	72dB(A)	71.5dB(A)	71dB(A)
照明灯的标称尺寸	141.5x21.5mm	200x15mm	91x20mm	252.4x52.6mm
照明灯的类型、形状描述	长方形LED灯	长方形LED灯	长方形LED灯	长方形LED灯
照明灯的额定电压	12V	12V	12V	12V
可替换用照明灯的最大功率	2x2W	2x1.5W	2x1.5W	2W
指定用照明灯的额定功率	2x2W	2x1.5W	2x1.5W	2W
常态气味降低度	97%	98%	97%	97%
油脂分离度	94%	93%	89%	89%
出风口直径	φ185mm	φ185mm	φ185mm	φ185mm
净重	42kg	31kg	34.5kg	26kg
外形尺寸(长x宽x高)	896X416X976~1346mm	895X495X715~1085mm	896X361X931~1300mm	895X485X584~964mm
待机/关机功率	2.0W/1.0W			
能效等级	1级			


七、产品规格及技术参数

空气性能特性曲线及阻力曲线

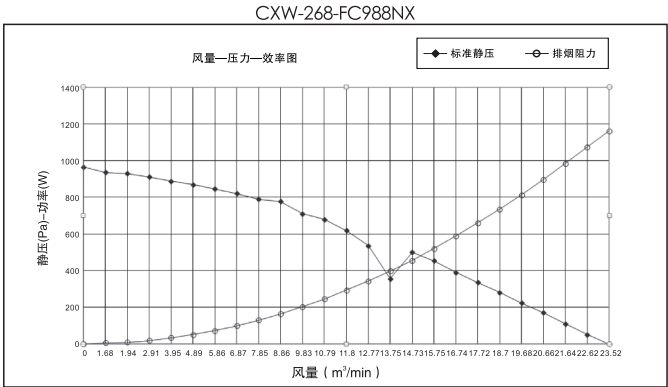

注：空气性能特性曲线及阻力曲线不作为明示参数的一致性评价依据。


空气性能特性曲线及阻力曲线

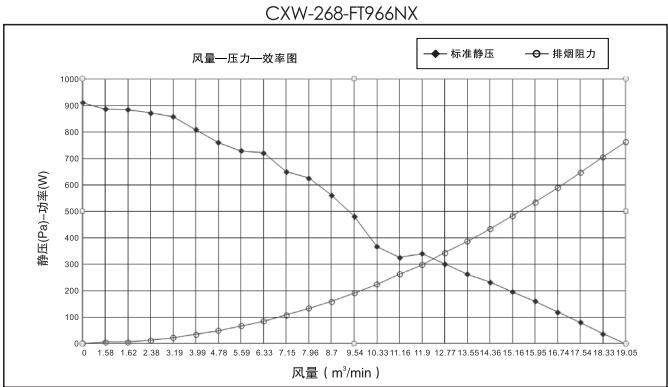

注：空气性能特性曲线及阻力曲线不作为明示参数的一致性评价依据。


七、产品规格及技术参数

空气性能特性曲线及阻力曲线

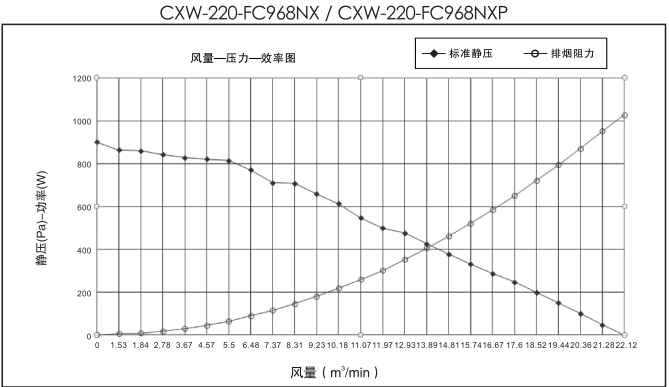

注：空气性能特性曲线及阻力曲线不作为明示参数的一致性评价依据。


空气性能特性曲线及阻力曲线

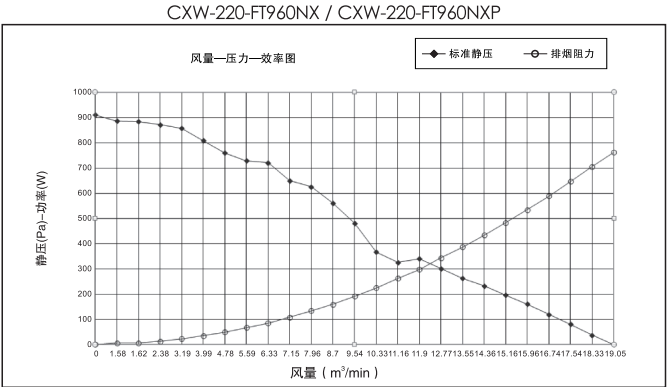

注：空气性能特性曲线及阻力曲线不作为明示参数的一致性评价依据。

七、产品规格及技术参数

照明灯的图示

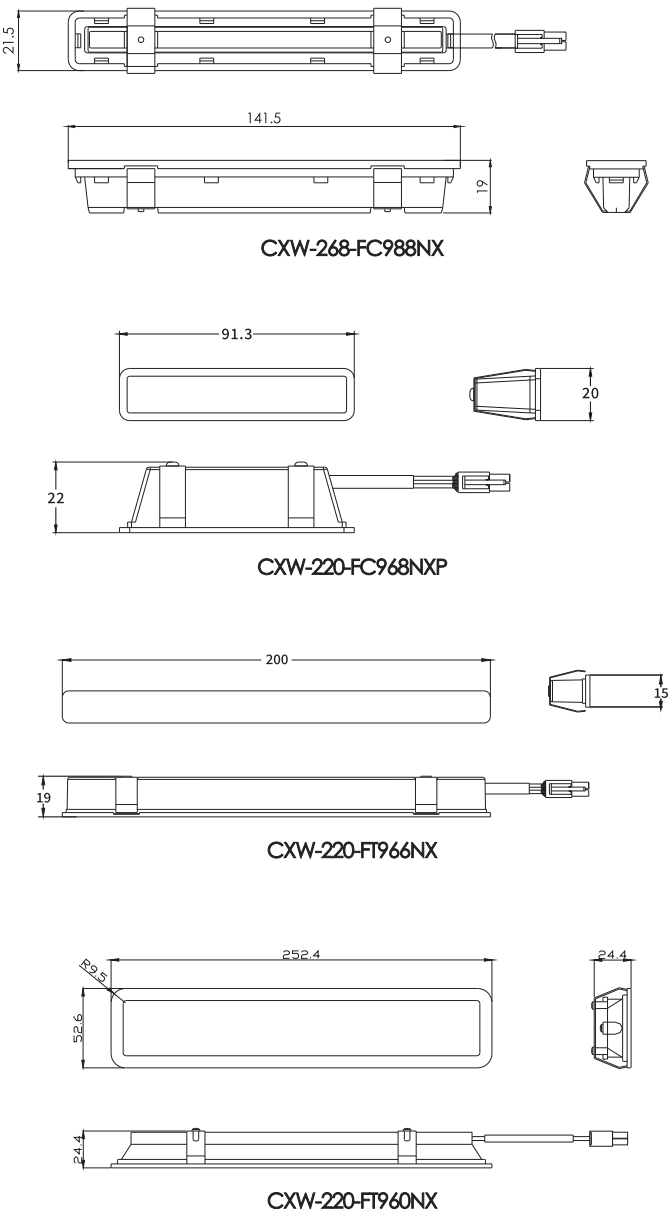

八、常见问题及处理方法

如果您在使用中发现异常状况，请停止使用，并根据以下方法进行排查：

异常问题	异常原因	处理方法
机器所有功能失效	电源插头未插入或未插好	插好电源插头
	电源插座无电源	请专业电工上门检查与维修
	主电路板保险管烧坏	更换主电路板*
电机不能转，灯不亮	电源插头未插入或未插好	插好电源插头
	电源插座无电源	请专业电工上门检查与维修
电机能转，灯不亮	照明灯没开	根据说明书打开照明灯开关
	照明灯损坏	更换照明灯*
	照明灯控制开关损坏	更换控制开关*
	照明灯连接线接触不良	重新连接照明灯连接线*
电机不能转，灯亮	电机损坏	更换电机*
	电机过热保护	更换电机*
	主电路板损坏	更换主电路板*
	电容器损坏	更换电容器*
	电机控制开关损坏	更换控制开关*
吸力不强	吸油烟机与灶具安装距离太大	根据说明书安装要求调整吸油烟机安装高度*
	未调节到最大转速	调节至最大转速
	厨房空气对流太大	关闭部分门窗
	出风口或公共烟道止回阀片不能正常开启	调整出风口或公共烟道止回阀片至正常状态*
吸油烟机振动大	吸油烟机没安装牢固	重新安装吸油烟机*
	吸油烟机机身变形	更换吸油烟机*
	叶轮变形	更换叶轮*
噪音大	叶轮变形或不平衡	更换叶轮*
	有异物掉进风道	清除异物*
	出风口止回阀片不能正常开启	调整出风口止回阀片*

根据上述故障处理方法排除后，如果吸油烟机仍不能正常工作，请与本公司的客户服务中心联系。

注：带“*”的异常问题仅限专业人员处理。

九、装箱清单

该吸油烟机的装箱清单如下表，安装前请确认是否齐全。

序号	名称	数 量		备 注
		CXW-268-FT966NX CXW-220-FT960NX CXW-220-FT960NP	CXW-268-FC988NX CXW-220-FC968NX CXW-220-FC968NP	
1	吸油烟机	1台	1台	
2	使用说明书	1本	1本	
3	用户手册	1本	1本	
4	排风管	1根	1根	CXW-220-FC968NXP/CXW-220-FT960NXP 不含烟管和烟管接口
5	油杯	1只	1只	
6	整机挂板	1根	1根	
7	内外装饰罩	1套	1套	
8	装饰罩挂板	1根	1根	
9	膨胀管	5颗	FC968NX(6颗) FC988NX(7颗)	50mm
10	木螺钉	4颗	FC968NX(5颗) FC988NX(6颗)	ST5X50
11	自攻螺钉	1颗	1颗	ST5X19
12	装饰罩专用螺钉	2颗	2颗	ST4X12
13	安全挡块	1个	1个	
14	烟管接口	1个	1个	

十、告用户环境影响书

“保护环境，造福人类，污染预防，持续改进”是我公司环境管理的宗旨和方向。

本公司产品在使用中和完成使用寿命后造成的环境影响特向您敬告如下：

- 请正确处置包装材料。废纸箱、废塑料袋为可回收废弃物，废泡沫塑料为不可回收废弃物，拆包后应扔到指定的分类垃圾桶中。
- 任何产品均有使用寿命，请按国家规定的使用报废年限报废，无论是到期报废还是中途换代报废，均应送到当地废品收购站。
- 通过正确处置该产品，您将有助于防止因该产品的不当处置而产生对环境和人类健康造成不利影响。

本表适用之产品：吸油烟机

产品中有害物质的名称及含有的信息表										
部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)	邻苯二甲酸丁苯酯 (BBP)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP)
排风管	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
出风口座	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
装饰罩	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
集烟腔	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
油网	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
油杯	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
机箱	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
蜗壳	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
风轮	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电机	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电子电气部件	✕	○	○	○	○	○	○	○	○	✕
紧固件	○	○	○	✕	○	○	○	○	○	○
密封件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑料件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
玻璃件	✕	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

✕：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2:以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

本表格表明机器内部含有有害物质，数据是根据材料类型，由材料供应商提供并经过我们验证后做成的。某些材料包含的有害物质，按照现在的技术基准不能被替代，我们一直在为改善此项目而努力。
本产品的环保使用期限为10年，电器电子产品有害物质限制使用标志式样见右图。

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明



为了更好地关爱及保护地球，请遵守国家电器电子产品相关法律法规。任何不当利用或处置，将会对环境 and 人体健康造成影响。报废或使用到期产品应交由有废弃电器电子产品处理资格的处理企业处理。