

弗兰卡（中国）厨房系统有限公司
广东省鹤山市沙坪镇茑朗工业区318号
全国统一服务热线：400 882 9898
服务邮箱：KS-service.cn@franke.com



www.franke.com

*弗兰卡保留对全部内容的最终解释权 and 修改权。所有图片、外观、技术参数及功能说明请以实际为准。如有因技术更新造成配置及技术参数调整，恕不另行通知。



吸油烟机 使用说明书 (使用前请仔细阅读本手册)

型号：CXW-220-FT920M
CXW-220-FC921M
CXW-268-FC928KB

弗兰卡（中国）厨房系统有限公司
www.franke.com

前 言

感谢您购买弗兰卡产品！

请您在使用前认真阅读这本说明书，它将帮助您更好地使用弗兰卡的高品质厨房产品。

来自瑞士的百年品牌弗兰卡，是提供家用厨房系统解决方案的高端品牌，是全球厨房产品专业制造商，生产基地遍布全球。传承瑞士的制造业底蕴和工匠精神，弗兰卡始终保持对制造一丝不苟，对品质精益求精，对完美孜孜不倦。融合欧洲优雅与时尚的设计理念，弗兰卡将卓越功能，创新技术和优雅设计带入厨房的每一个角落，为客户带来精彩的烹饪享受，让厨房成为展示生活方式的最佳舞台。

弗兰卡集团自1911 年成立至今，业务遍布五大洲，在40个国家拥有63家子公司，业务领域涵盖专业家用厨房，专业商用厨房，专业咖啡系统的设备和解决方案。

弗兰卡于1995年进入中国，为更多的中国消费者与客户带来极致的厨房生活体验。感谢您的信赖，弗兰卡愿与您一起，共同缔造更精彩的厨房生活。

善意提示

尊敬的用户：

感谢您购买和使用弗兰卡产品。

弗兰卡在产品的设计和研发中,全面地考虑了使用的安全性,可靠性和便利性。但我们仍提醒您，在使用前请认真、完整地阅读产品说明书，以正确掌握产品使用的各个环节，凡由于执行了本说明书中任何未经允许的操作而造成的事故，弗兰卡将进行免责处理。

在说明书的阅读中，无论您存在各种疑问，意见或建议，请及时与我们联系，弗兰卡一直站在您身边。

感谢您的支持。

弗兰卡(中国)厨房系统有限公司

目 录

一、安全注意事项	1
二、产品示意图.....	2
三、安装方法.....	5
四、使用方法.....	9
五、维护与保养.....	14
六、电气原理图	17
七、产品规格及技术参数.....	17
八、常见问题及处理方法.....	22
九、装箱清单.....	23
十、告用户环境影响书	23
十一、有毒有害物质含量表	24

执行标准：GB/T4706.1-2024 GB/T4706.28-2024 GB/T17713-2022 GB29539-2013


一、安全注意事项

⚠ 为了确保您能正确、安全地使用该吸油烟机，请在安装、使用前仔细阅读本使用说明书。本使用说明书适用于不同型号或版本的吸油烟机，因此，您可能会发现一些与您的吸油烟机不同的特征描述。


- 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
- 应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。
- 当吸油烟机与燃烧燃气或其他燃料的器具同时使用时，房间应通风良好。
- 吸油烟机排出的气体不应排到用于排出燃烧燃气或其他燃料的烟罩使用的热烟道中。
- 禁止火焰直接烘烤吸油烟机。
- 注意:当使用烹饪器具时，易触及部件可能会发烫。
- 如果不按使用说明规定的方法清洗，有起火的危险。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。
- 本器具使用的最高海拔为3000 m。
- 本器具含有仅用于实现功能用途的接地连接。
- 安装方法详见第4页安装说明部分的内容。
- 清洗的周期和方法，详见第12页清洁保养部分的内容。
- 照明灯的类型、功率、标称尺寸等信息见第17页产品规格处。
- 本产品是中国大陆专用品。请不要在海外安装并使用本产品。如果在其他国家或地区使用，可能会发生意外事故，器具故障等问题。如果在海外使用本产品，我司一概不承担任何责任，其中也包括产品维修。
- 使用的电源必须与本器具所要求的一致，三芯电源插座必须可靠接地。
- 油锅起火时，请立即关闭吸油烟机，以免使火焰扩大。
- 油杯中的油污请及时倒弃，切不可食用。
- 应经常用中性洗涤剂 and 软布、软刷清除吸油烟机表面的油污。
- 严禁电机、开关等电气部件进水，以免漏电或引起故障。
- 请勿改变电气部件的型号、规格等。
- 严禁自行改动内部线路或嫁接其他线路，以免触电或引起火灾。
- 使用中如出现异常情况，请立即切断电源待检查修理或委托修理。
- 照明灯损坏时，应更换同规格的照明灯。
- 本机系家用电器，请勿在特殊环境中使用。
- 严禁非专业人员进行安装与拆修。
- 请勿让儿童操作吸油烟机。
- 请勿用湿手接触或操作电源插头、电源开关及电气部件，以免触电。
- 使用过程中，请将器具的电源插头完全插入电源插座中，并保持电源插头与插座接触良好。
- 当需要使用延长线电源插座时，请使用符合国家标准要求的延长线电源插座。
- 器具出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关，断开电源。
- 不应从带插座的灯头上引接电源供给器具。
- 延长线电源插座所接器具的总额定电流值，不应超过原固定插座或线路的额定电流值。
- 本器具不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用。
- 使用者不应自行拆卸器具，不应变更内部接线、部件和保护装置。
- 从插座上拔下插头时，不应使电源线施加拉力。
- 使用者不应以普通导体或超出规定电流容量的熔断体替换器具和电源的熔断体。
- 使用者不应自行改变低压断路器或剩余电流动作保护器的设定值。

二、产品示意图


2.1 产品尺寸图

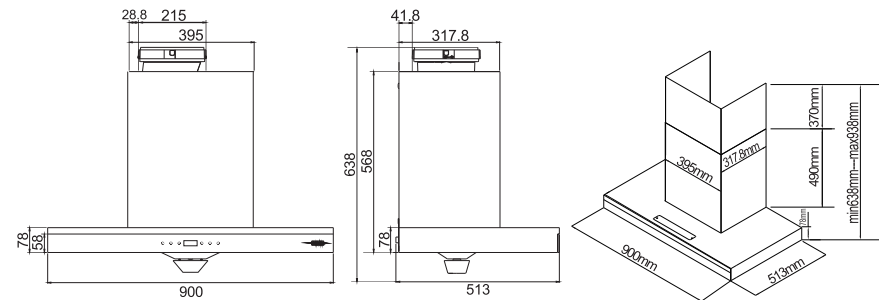

CXW-220-FT920M

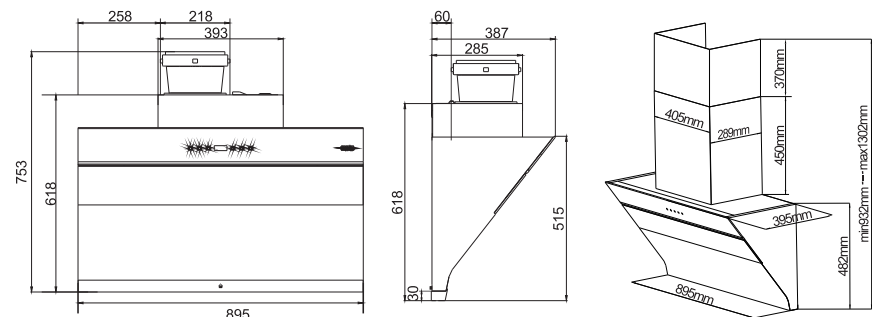




CXW-220-FC921M

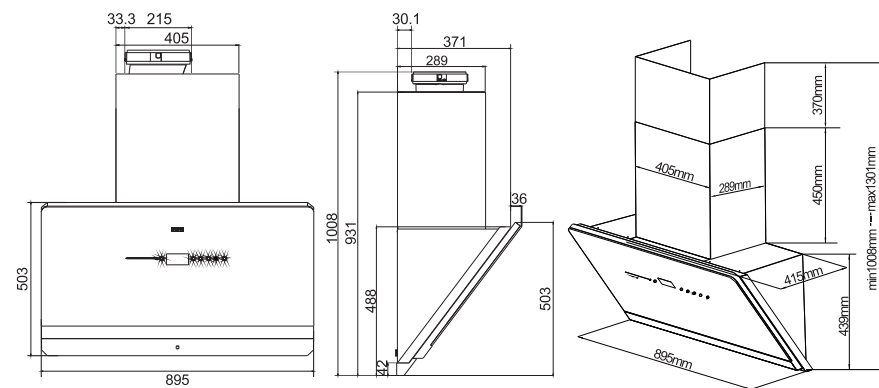

CXW-268-FC928KB

二、产品示意图

2.2 零部件名称

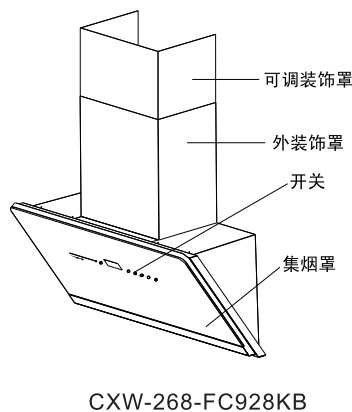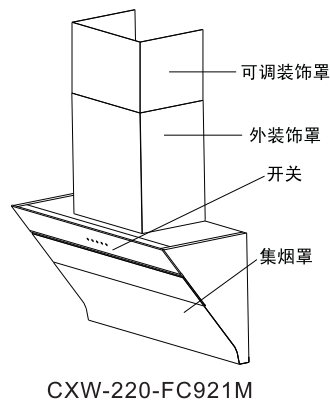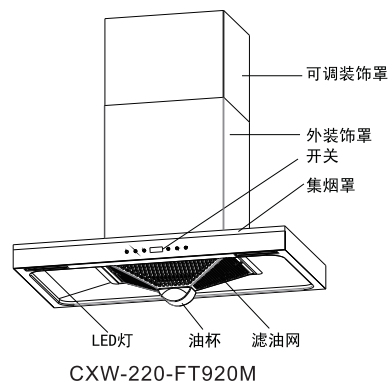


三、安装方法

3.1 注意事项

- 安装前，请再次确认家庭电源电压与吸油烟机铭牌上的电压一致。
- 安装吸油烟机的墙壁或天花板必须有足够的支撑强度、且表面平直，以承受吸油烟机的重量；安装墙壁应为不可燃物，勿将吸油烟机安装在木质等易燃物的墙面上。
- 为了避免火灾的发生，请将废气排到公共冷烟道或室外。
- 该吸油烟机的排放方式为外排式。
- 如果您的厨房正在进行装修，请勿将吸油烟机暴露在外；因为在装修过程中，建筑材料、灰尘、油漆、涂料以及它们所挥发的的气体，会使吸油烟机表面产生腐蚀和失去光泽，所以请在装修完毕后再安装吸油烟机。
- 本吸油烟机需要两个或以上专业人员进行安装，防止发生危险或损坏产品。
- 吸油烟机安装完成后，应保证机身水平、牢固不晃动。


3.2 安装位置及高度

- 请将吸油烟机安装在干燥且没有阳光直射的地方。
- 若吸油烟机与橱柜配套安装，橱柜必须预留足够的位置安装吸油烟机，同时设计应方便吸油烟机的拆装及维护保养。
- 吸油烟机的安装位置尽量靠近公共烟道或外墙的出风口，以缩短吸油烟机出风口到公共烟道或外墙的距离和保证排风管足够长。
- 吸油烟机应平行安装于灶具的正上方，且应与灶具在同一轴心线上。
- 顶吸式吸油烟机最低部位与燃气灶具支撑面的最少距离为650mm；最大距离不应超过750mm，以免影响排烟效果，如图3所示。
- 侧吸式吸油烟机最低部位与燃气灶具支撑面的最少距离为300mm；最大距离不应超过400mm，以免影响排烟效果，如图3所示。

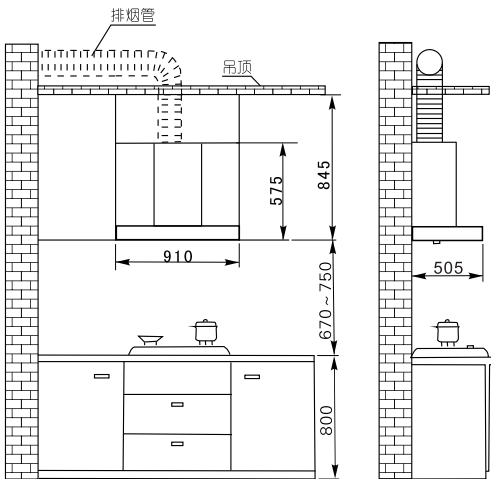


CXW-220-FT920M

三、安装方法

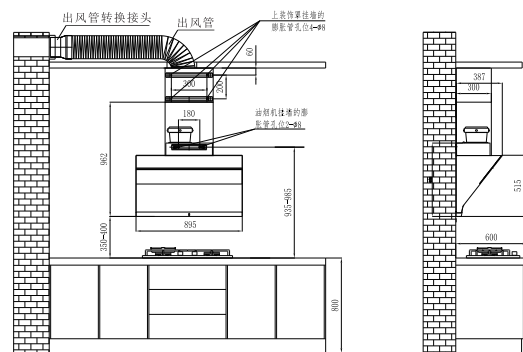

CXW-220-FC921M

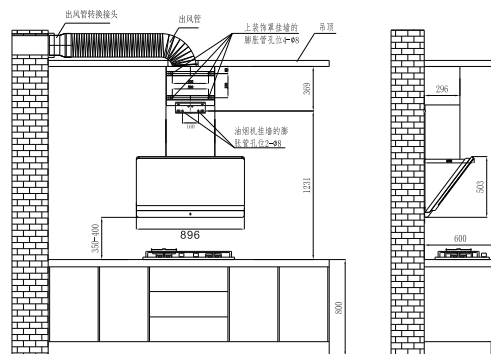


CXW-268-FC928KB

单位: mm


3.3 安装整机挂板及可调装饰罩挂板

- 请按图4所示的画线步骤1→2→3→4→5→6在吸油烟机的安装墙壁上画线，找出整机挂板和可调装饰罩挂板的安装位置。
- 画线时，请使用铅笔或可擦除的记号笔，以避免安装完毕后无法擦除残留笔迹。
- 画线时，请使用水平仪，以确保画线垂直和水平，并保证吸油烟机安装好后处于水平位置。
- 在墙壁上找出安装孔位置后，在相应位置钻出7个直径为φ8mm深为50-60mm的孔。
- 钻孔时，应避开墙内预设的电线以及其他隐藏设备，以免引起触电危险及损坏隐藏设备；严禁钻孔过大，以免膨胀管松动，造成意外跌落。
- 将随机附带的塑料膨胀管压入墙孔内，再用随机附带的木螺钉依次将整机挂板、装饰罩挂板可靠固定在墙壁上。


三、安装方法

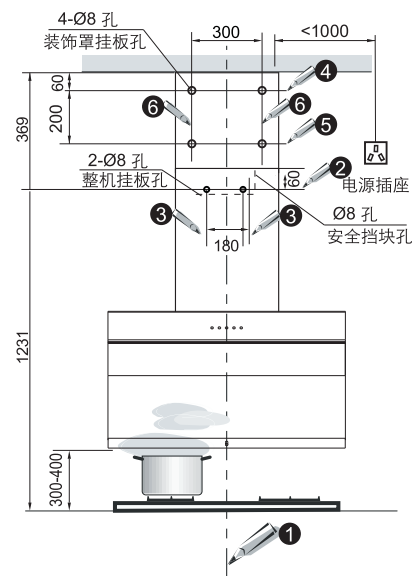

CXW-220-FC921M

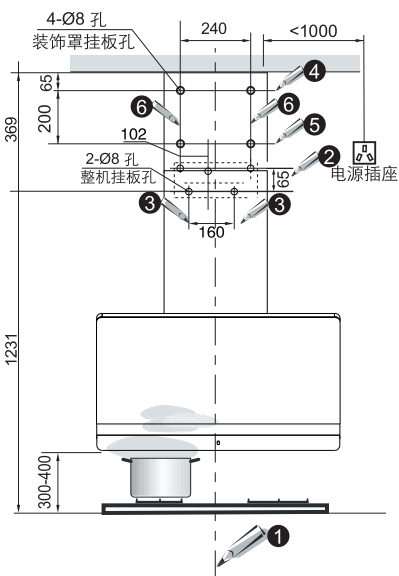

CXW-268-FC928KB

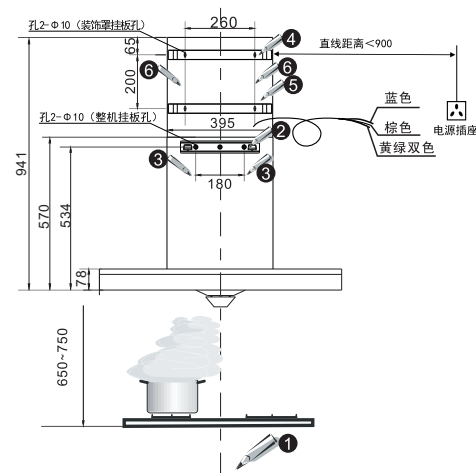


CXW-220-FT920M

单位: mm

三、安装方法


3.4 安装吸油烟机机体

- 将吸油烟机挂在已固定在墙壁上的整机挂板上，请确保吸油烟机已可靠固定、无脱钩和晃动现象，并调整至水平状态。
- 将安全挡块用螺钉固定在安全挡块孔，如图5。

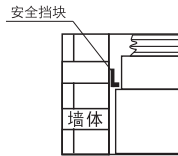


3.5 安装排风管

- 将排风管一端固定到吸油烟机出风口座上，另一端直接与公共烟道或外墙上的墙孔连接，连接处要可靠固定并密封。
- 安装排风管时，检查吸油烟机以及公共烟道出风口的止回阀片在正常使用时是否开合正常。
- 应避免排风管弯道过多、弯曲角度小于90度、压扁，以免空气阻力过大而影响排烟效果。
- 请勿使本吸油烟机的专用排风管与直径较小的排风管连接在一起使用，以免影响排烟效果。
- 如果您需要将排风管连接到公共烟道，请勿将排风管插入公共烟道太深，以免排烟时阻力增大；建议排风管与公共烟道连接处装上止回阀。
- 如果您需要将排风管连接到户外，建议排风管与墙外连接处装上百叶窗，以防止室外的风回灌到室内。

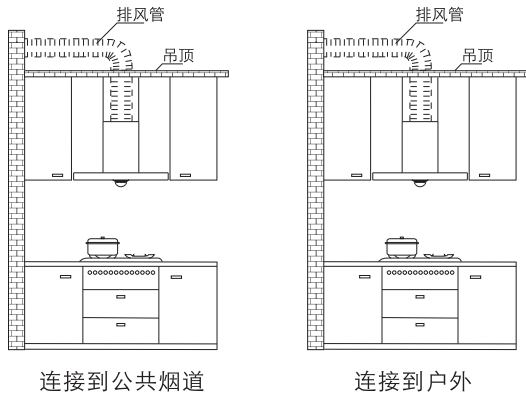

3.6 安装可调装饰罩

- 将可调装饰罩从外装饰罩中拉出，轻微掰开两侧并挂在已固定在墙上的挂板后面，确保已放置好。
- 用随机附带的螺钉将其固定在装饰罩挂板上，如右图所示。

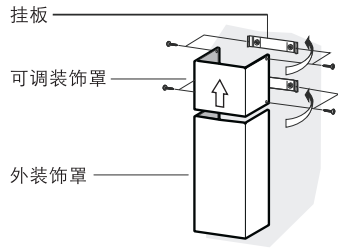

3.7 安装油杯

- 将油杯正确的安装到吸油烟机指定的位置上，务必安装到位且稳固。

3.8 试运行

- 安装完毕后，请先对吸油烟机的表面进行清洁，然后将吸油烟机的电源插头插到专用插座中，并按照“使用方法”部分进行试运行操作，以检查吸油烟机各功能使用是否正常。


四、使用方法

4.1 注意事项

- 使用前请清除机身身上的保护膜（如有）。
- 在每次使用灶具烹饪前，请务必先开启吸油烟机，防止高温损坏吸油烟机；在烹饪结束后，建议您让吸油烟机继续运行几分钟，以彻底排除室内的油烟。
- 禁止炉火直接烘烤吸油烟机，以免损坏吸油烟机及发生意外。
- 请勿在吸油烟机下直接烧烤食物或焚烧物件，以免发生危险。
- 调节燃气灶火力大小，使火焰刚好在平底锅底部燃烧，避免火焰烧出锅的外边缘。
- 当高温油炸食物时，请勿随意离开，此时会产生很高的温度，不正确使用可能会使吸油烟机过热而损坏或点燃吸油烟机上的残留油脂而发生事故。
- 请勿触摸正在开启或关闭不久的照明灯灯罩，以免烫伤。
- 使用时请勿打开过多门窗，防止空气对流过大而影响吸油烟机的排烟效果。
- 吸油烟机周围环境的温度不能超过40℃
- 在无人照顾或指导下，请勿让儿童、智力低下者或身体虚弱者使用、玩耍该吸油烟机。
- 在使用过程中，如出现异常现象(如异常噪音、异常振动、异味、烟雾、发热等)，应立刻停止使用，并切断吸油烟机的电源或拔掉电源插头；同时联系本公司的客户服务中心。
- 如果您长期不使用吸油烟机时，应切断吸油烟机的电源或拔掉其电源插头。

4.2 使用方法

CXW-220-FT920M CXW-220-FT921M开关的使用方法：



1. 声音提示
 - 1.1 上电提示音
用于上电初始化成功鸣叫时间为1s;
 - 1.2 按键提示音
用于按键提示，鸣叫时间为200ms;
 - 1.3 开机和关机提示音
2. 系统上电
系统上电复位，蜂鸣器发出1s上电提示音一次，显示屏全屏点亮，2s自检完成后进入关机状态。
上电自检中，任意按键都无效。
3. 关机状态
关机状态下，显示屏、照明和按键背光均不点亮。
关机状态下，按“电源”键可进入开机状态，“电源”按键指示灯高亮，其余按键指示灯暗亮，显示屏显示时间、风机和照明工作状态。
关机状态下，按“照明”键可对照明灯进行操作。
4. 开机状态
开机状态下，按“电源”键可进入关机状态。
5. 时钟功能
 - 5.1 进入时钟设置

四、使用方法

待机工作状态（不包括延时关机或风机运行状态），按下“延时”键，系统进入时钟的小时设置状态，显示屏上的小时部分闪烁显示。此时再按下“延时”键，分钟部分闪烁显示，进入分钟设置状态。

5.2 进行时钟设置

在小时/分钟设置状态下，按“低速”键和“高速”键调整时间值。

每按一次“高速”键，闪烁的数字同步递增1，若按住不放，则连续递增直至放开；

每按一次“低速”键，闪烁的数字同步递减1，若按住不放，则连续递减直至放开；

小时数在“00~23”之间循环显示；

分钟数在“00~59”之间循环显示。

5.3 退出时钟设置

分钟设置状态下，按下“延时”键，系统立即退出设置状态并保留已经设置的参数，转入正常时间走时状态。

时钟设置条件下，6S内无按键操作，系统退出设置状态并保留已经设置的参数，转入正常时间走时状态。

6. 照明功能

按“照明”键，蜂鸣器鸣叫一声，显示屏显示照明图标，照明指示灯高亮，照明开启。再按“照明”键，蜂鸣器鸣叫一声，照明指示灯暗亮，照明关闭。

关机下开照明，显示屏不显示照明图标。

7. 翻板功能

翻板打开时，受堵转电流以及时间的控制；当打开时，检测到堵转电流超出设定电流，则翻板受阻挡，则停止运转；若运行时间达到15s，则停止运行。二者之间的优先次序是翻板受阻挡 > 时间控制。

翻板关闭时，受堵转电流以及时间的控制；当关闭时，检测到堵转电流超出设定电流，则停止运转；若运行时间达到15s，则停止运行。二者之间的优先次序是翻板受阻挡 > 时间控制。

8. 风机功能

待机状态下，按下“低速”或“中速”或“高速”键，蜂鸣器鸣叫一声，风机分别以抵挡、中档、高档运行。可以在不同档位间相互切换。

风机开启状态下，按“电源”键，则直接关闭风机，进入关机状态，照明不受影响。

9. 延时功能

风机工作状态下，按下“延时”键，蜂鸣器鸣叫一声自动进入3分钟低速延时关机状态，默认延时时间03分钟；3分钟延时时间到，自动关机，关闭风机、照明和翻板。

延时期间，调整风机档位立刻退出延时功能。

延时期间，照明功能不受影响。

延时期间，按电源键，则直接关机，关闭风机，照明功能不受影响。

延时期间，按延时键，取消延时。

四、使用方法

CXW-268-FC928KB开关的使用方法：



1. 系统上电

系统上电复位，蜂鸣器发出1s提示音一次，显示屏及按键背光灯全部点亮2S，2s自检检测后进入关机状态。上电自检时，按键均无效。

2. 关机状态

关机状态下，按键背光不点亮。

关机状态下，按电源键可进入开机状态，此时电源键指示灯点亮，其余所有按键指示灯暗亮显示，显示屏显示北京时钟。

3. 开机状态

待机状态：电源键指示灯点亮、24h空气循环指示灯外其余按键指示灯暗亮显示、显示屏只显示时钟。

关机状态下：所有按键指示灯除电源键和照明键外其余按键无效。

风量状态：按延时关机键后风机以当前档位进入风机3min延时关机状态。若照明灯处于打开状态，则在延时关机后照明灯相应关闭。

4. 时间设置

4.1进入时间设置

在待机状态下，短按一次“时钟/延时”键，进入时钟设置状态。此时显示屏时间区域小时位闪烁显示，“+”键和“-”键分别以呼吸灯形式点亮，在此状态下可以直接进行小时数的调整。

此状态下,再短按1次“延时关机”键,进入分钟设置状态,此时液晶屏时间区域的分钟部分闪烁显示。

在分钟设置状态下,短按“+”键或“-”键,数值递增或递减1;长按则连续调整直至放开。

4.2进行时间设置

在“小时”或“分钟”设置状态下,按“+”键为向上调节,按“-”键为向下调节,每短按一次“+”键或“-”键,数值递增或递减1;长按则连续调整直至放开。

4.3退出时间设置

在时钟的小时设置状态下，5S内无按键或有其它按键（除“+”键、“-”键），系统自动确认当前时钟设置并退出设置状态。

在时钟的分钟设置状态下，按“时钟/延时”键也可退出时钟设置功能。

5. 屏锁功能

5.1进入屏锁功能

不管烟机处于开机或关机状态下，为防止用户在清理操作界面时触碰到其他按键而导致误触发,长按屏锁键可进入屏锁状态（若风机处于打开状态则同时关闭风机）,其他按键操作均无效。此时屏锁键指示灯和显示屏屏锁图标分别以全亮显示。

5.2退出屏锁功能

再次长按屏锁键可退出屏锁状态并正常对按键进行操作,此时屏锁按键指示灯和显示屏屏锁图标均熄灭。

四、使用方法

图标关闭。

6 爆炒功能

6.1 爆炒功能启动

待机状态下，按爆炒键，待风门盖板开启5S后，风机爆炒功能开启运行，风机在爆炒档运行100秒，爆炒键指示灯处于全亮状态，显示屏爆炒图标也一并点亮，100S倒计时结束后关闭风机，同时风门盖板也一并关闭。(如下关于风门盖板描述，均只针对CXW-268-FC928KB)风量开启状态下，按爆炒键，风机自动切换至爆炒档位，风机在爆炒档运行100秒，100S倒计时结束后自动切换到风机原先档位运行。

6.2 爆炒功能退出

在开启爆炒功能状态下，按一次爆炒键，爆炒功能取消，风机关闭运行。此时若照明处于打开状态，则风门不关闭；若照明处于关闭状态，则待5S后风门盖板也关闭。

7. 风机功能

开机状态下，若风机及照明未开启，打开风机后盖板开启3S后，风机跟着启动，风机档位根据触摸滑条位置而定，风机指示灯点亮，显示屏风机图标点亮。加减操作键指示灯点亮，可以通过“+”，“-”操作键微调风机档位。

8. 风机延时功能

风机工作状态下（不包含爆炒功能），按风机延时键，风机延时键图标闪烁点亮，并以当前档位运行进入3分钟风机延时关机状态，默认延时时间3分钟不可调。3分钟延时时间到，风机和照明同时关闭，待5S时间后关闭风门。

风机延时时间调整：0~99分钟间循环调整；

风机延时时间调整状态下，“+”键和“-”键按键灯以呼吸灯形式点亮，按“+”键为向上调节，按“-”键为向下调节。每短按一次“+”键或“-”键，数值递增或递减1；长按则连续调整直至放开。

风机延时期间，再次按下风机延时键，则关闭风机，其余状态保持不变。

9. 照明功能

开机状态下：按照明键，照明键图标以全亮形式点亮，显示屏上的照明图标点亮，打开照明。此时若风门盖板未开启则打开风门盖板直至盖到顶为止，其他按键灯及显示屏图标依旧保持原来状态不变。

关机状态下：按照明键，打开照明，此时显示板只有照明键指示灯以全亮状态显示，其余按键指示灯及显示屏都关闭不点亮，风门盖板自动滑动到顶。

10. 风门盖板功能

当风机或照明任意功能开启时，风门盖板自动滑动到顶。

当风门和照明功能都关闭时，风门盖板才自动关闭。

11. 24小时空气循环功能

在待机状态下，按一次24h键，显示屏上该键图标点亮，风机低速运行，以每小时工作10分钟，停50分钟，24小时后自动关闭。

五、维护与保养


5.1 注意事项

- 进行维护和保养工作前，请先切断吸油烟机的电源或拔出其电源插头。
- 清洁和保养吸油烟机时，请戴上防护手套，以防在清洁过程中划伤。
- 请勿长时间不清理滤油网和油杯，滤油网和油杯中的残留油脂越多，不仅会影响吸油烟机的排烟效果，还会增大着火的危险，因此应定期清洗。
- 请勿用水直接冲洗吸油烟机，应使用柔软布料以及中性洗涤剂清洁，请勿使用研磨剂、含砂清洁剂、酸性物质、氯化物、易燃清洁剂等清洁；清洁时，应防止电机、控制开关等电气部件进水。
- 为了发挥吸油烟机的最佳性能，延长其寿命，请根据您的使用频率和习惯，进行定期地清洗与保养吸油烟机。

5.2、维护与保养

■清洗外壳：建议每次烹饪后用柔软的干布或沾有中性清洁剂的柔软布料清洁吸油烟机表面，保持机体的美观和卫生；请勿使用容易刮花表面的工具(如钢丝球)擦拭吸油烟机。

■清洗滤油网：拧开滤油网的固定螺钉，取下滤油网，将滤油网浸泡在加有中性清洁剂的温水中十几分钟，然后用软毛刷或布擦拭滤油网表面，清洁完毕并晾干后再安装至原来位置即可；建议每星期至少清洗一次滤油网。

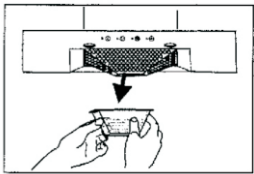

■清洗油杯：在油杯未滿之前，大概儲油三分之二時，應及時清除油杯內的積油，方法如圖8所示：雙手握住油杯兩邊，向前方拉出即可，清洗完畢後，油杯卡入濾油網卡槽即可。

■清洗叶轮(仅限专业人员清洗)：吸油烟机长期使用后，蜗壳和叶轮上会残留有积油，影响产品性能，必要时要进行清洗，建议每年清洗一次。

- 1) 首先，拔下电源插头，取下可调装饰罩，从墙壁上取下整机，如图 1；
- 2) 拧下外装饰罩后方4个锁紧螺钉，取下外装饰罩，如图 3；
- 3) 拧下机箱盖周边的8个锁紧螺钉，取下机箱盖板，如图 4；
- 4) 拧下进风口固定螺钉，取下进风口，如图 5；
- 5) 顺时针方向旋下锁紧螺母，取下叶轮，如图 6；
- 6) 用软刷沾中性清洁剂将叶轮及风机内外清洗干净后，依次将拆下的零部件恢复原状。

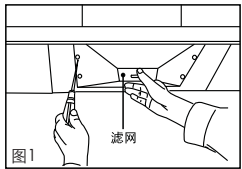


图1

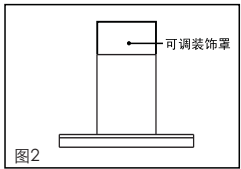


图2

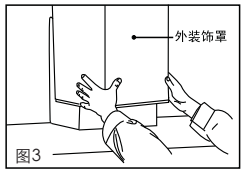


图3

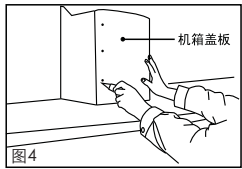


图4

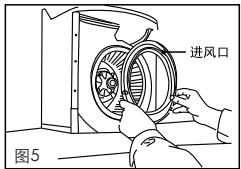


图5

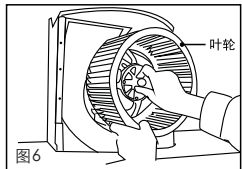


图6

五、维护与保养

※侧吸式烟机，拆卸部件的步骤（右图所示）

拆卸部件时，请轻放轻拿，以免部件变形或损失；

首先打开烟机后盖板上面的固定螺丝，取下后盖板。

※取下后盖板后，取出里面的风道，拧下导风圈固定螺丝。

※取下风轮帽，取出风轮。

※保养或维修完毕后按上述相反步骤装好各部件。


部件清洗时请使用中性洗涤剂 and 软布、软刷、禁止使用有机溶剂；

最好浸泡30分钟后再清洗，清洗时应避免部件变形或损伤。

部件清洁后，请用清水冲洗，并用软布擦干；

电气部件请用干软布、软刷清扫，严禁用水或洗涤剂清洗；

如果不按本说明书规定方法清洗，吸油烟机有起火的危险。

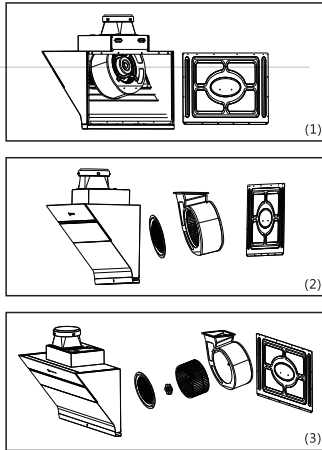


油网的清洗(见右图):

按面板照明灯键，将翻板翻起。拆下内油网，放入加有中性洗涤剂的温水中浸泡，用毛刷将其清洗干净。建议每周清洗一次油网。

用浸有中性洗涤剂的湿布擦洗机体表面。

将清洗干净的油网晾干或擦干，依次装好，确保油网安装到位。

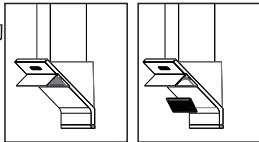

侧吸式烟机的拆洗步骤:

油网的清洗:

按面板升降键，将玻璃面板上升至顶部（见右图）。

按下屏锁键3秒，使烟机进入锁屏状态。

拆下油网组件，将内、外油网分开，放入加有中性洗涤剂的温水中浸泡，用毛刷将其清洗干净。建议每周清洗一次油网。

用浸有中性洗涤剂的湿布擦洗机体表面。

将清洗干净的油网晾干或擦干，依次装好，确保油网安装到位，以防玻璃面板滑动时刮擦。

按屏锁键3秒，解除锁屏状态。此时烟机可按操作说明进行工作。

油杯的清洗:


双手握住油杯两端向前拉出油杯，小心油杯内的油溢出。

将油杯内的油倒出清理。

将油杯放入水槽喷上中性洗涤剂，用抹布或毛刷清洁油污，再用温水冲洗干净。

将油杯晾干或擦干。双手握住油杯两端对准烟机下端两卡扣装入。确保油杯安装到位。

请经常清洗油杯，以免油污在油杯内储存时间过长而产生异味或干结。

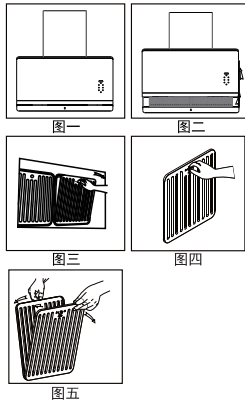

注:拆开油网后，不能清洗内腔。

五、维护与保养

侧吸油烟机风道拆洗部件步骤（见下图）

拆卸部件时，请轻放轻拿，以免部件变形或损伤。


(1) 首先拧下固定外装饰罩的螺丝，取下外装饰罩；

(2) 拧下机箱盖板的螺丝并取下盖板；




(3) 拧下导风圈固定螺丝并取下导风圈；

(4) 按箭头指示方向旋下风轮帽，取出风轮；

(5) 保养或维修完毕后，按上述相反步骤装好各部件。

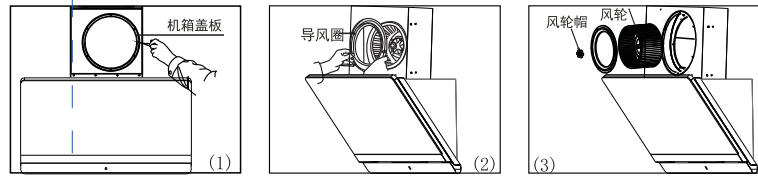

六、电气原理图

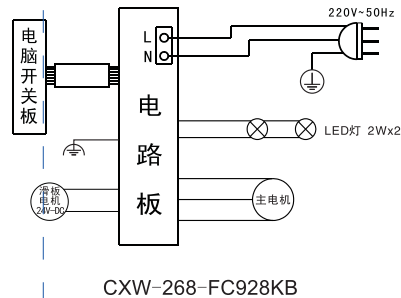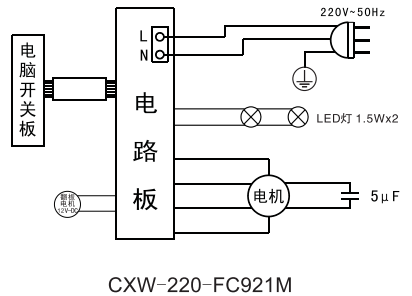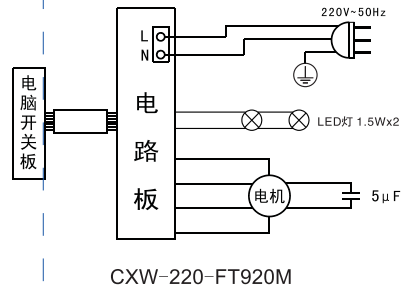


七、产品规格及技术参数

产品型号	CXW-220-FT920M	CXW-220-FC921M	CXW-268-FC928KB
额定电压	220V~		
额定频率	50Hz		
整机额定输入功率	223W	229W	322W
主电机额定输入功率	220W		268W
照明灯最大输入功率	2x1.5W		2x2W
最大风量	19m³/min	19m³/min	20.5m³/min
爆炒最大风量	/	/	22m³/min
工作风量	11.5m³/min	12m³/min	14m³/min
全压效率	24.5%	25%	33%
最大全压效率	27%	28.5%	46.5%
最大静压	400Pa	430Pa	830Pa
最高转速档下半消音室噪声	65 dB(A)	65 dB(A)	66 dB(A)
最高转速档下工作噪音	68 dB(A)	68 dB(A)	70.5 dB(A)
照明灯的标称尺寸	141.6x29.6mm	91x20mm	141.5x21.5mm
照明灯的类型、形状描述	长方形LED灯	长方形LED灯	长方形LED灯
照明灯的额定电压	12V	12V	12V
可替换用照明灯的最大功率	2x2W	2x1.5W	2x2W
指定用照明灯的额定功率	2x2W	2x1.5W	2x2W
常态气味降低度	95%	95%	98%
油脂分离度	80%	80%	90%
出风口直径	φ185mm	φ185mm	φ185mm
净重	27kg	26kg	38kg
外形尺寸(长x宽x高)	900X513X638mm	895X395X932mm	895X415X1008mm
待机/关机功率	2.0W/1.0W		
能效等级	1级		


七、产品规格及技术参数

空气性能特性曲线及阻力曲线

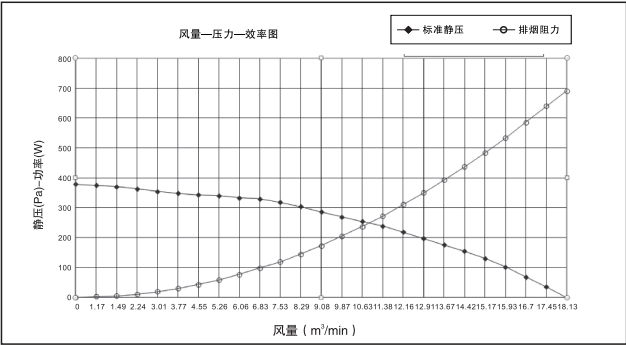


注：空气性能特性曲线及阻力曲线不作为明示参数的一致性评价依据。

CXW-220-FT920M

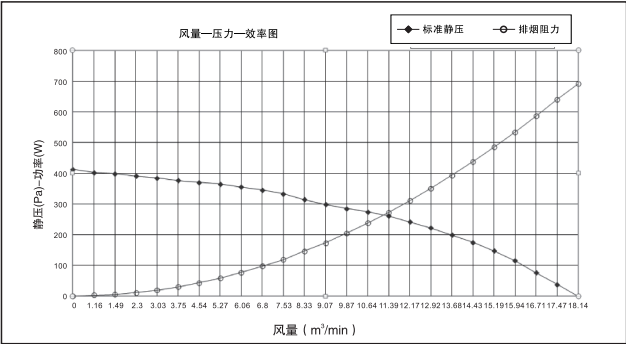

注：空气性能特性曲线及阻力曲线不作为明示参数的一致性评价依据。

CXW-220-FC921M

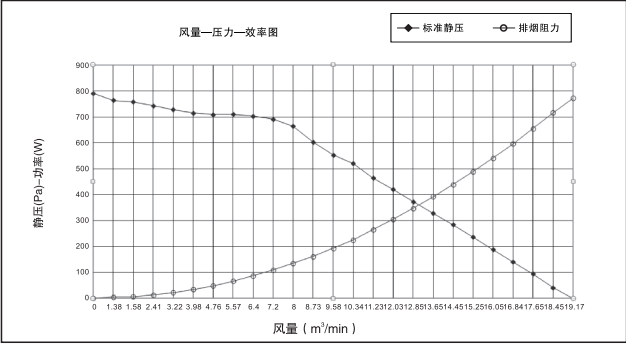


注：空气性能特性曲线及阻力曲线不作为明示参数的一致性评价依据。


CXW-268-FC928KB

七、产品规格及技术参数


CXW-268-FC928KB照明灯的图示

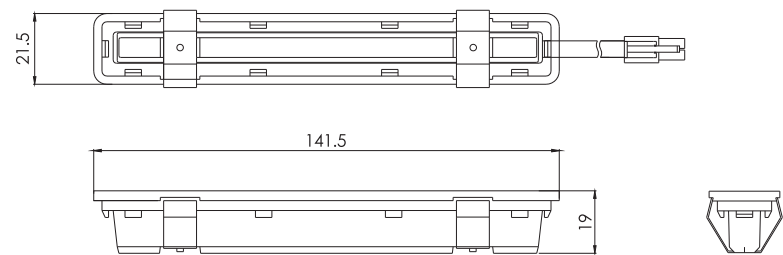

CXW-220-FC921M 照明灯的图示

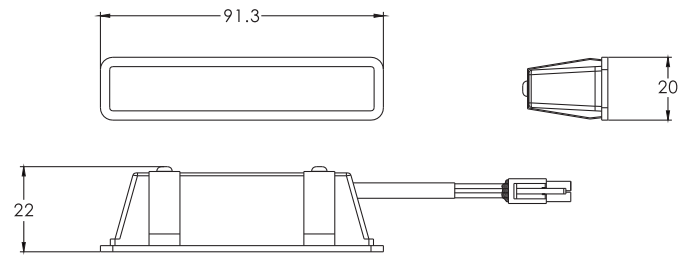

CXW-220-FT920M照明灯的图示

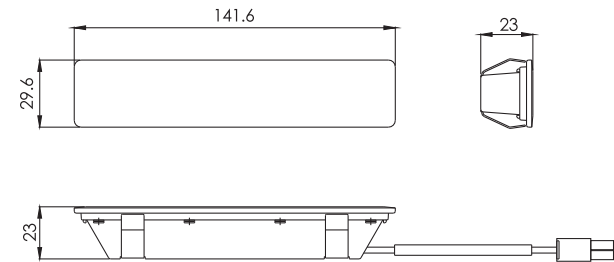

八、常见问题及处理方法

如果您在使用中发现异常状况，请停止使用，并根据以下方法进行排查：

异常问题	异常原因	处理方法
机器所有功能失效	电源插头未插入或未插好	插好电源插头
	电源插座无电源	请专业电工上门检查与维修
	主电路板保险管烧坏	更换主电路板*
电机不能转，灯不亮	电源插头未插入或未插好	插好电源插头
	电源插座无电源	请专业电工上门检查与维修
电机能转，灯不亮	照明灯没开	根据说明书打开照明灯开关
	照明灯损坏	更换照明灯*
	照明灯控制开关损坏	更换控制开关*
	照明灯连接线接触不良	重新连接照明灯连接线*
电机不能转，灯亮	电机损坏	更换电机*
	电机过热保护	更换电机*
	主电路板损坏	更换主电路板*
	电容器损坏	更换电容器*
	电机控制开关损坏	更换控制开关*
吸力不强	吸油烟机与灶具安装距离太大	根据说明书安装要求调整吸油烟机安装高度*
	未调节到最大转速	调节至最大转速
	厨房空气对流太大	关闭部分门窗
	出风口或公共烟道止回阀片不能正常开启	调整出风口或公共烟道止回阀片至正常状态*
吸油烟机振动大	吸油烟机没安装牢固	重新安装吸油烟机*
	吸油烟机机身变形	更换吸油烟机*
	叶轮变形	更换叶轮*
噪音大	叶轮变形或不平衡	更换叶轮*
	有异物掉进风道	清除异物*
	出风口止回阀片不能正常开启	调整出风口止回阀片*

根据上述故障处理方法排除后，如果吸油烟机仍不能正常工作，请与本公司的客户服务中心联系。

注：带“*”的异常问题仅限专业人员处理。

九、装箱清单

该吸油烟机的装箱清单如下表，安装前请确认是否齐全。

序号	名称	数 量			备注
		CXW-220-FY20M	CXW-268-FC928KB	CXW-220-FC921M	
1	吸油烟机	1台	1台	1台	
2	使用说明书	1本	1本	1本	
3	用户手册	1本	1本	1本	
4	排风管	1根	1根	1根	工程型号单独包装
5	油杯	1只	1只	1只	
6	整机挂板	1根	1根	1根	
7	内外装饰罩	/	1套	1套	
8	装饰罩挂板	2根	2根	2根	
9	膨胀管	7颗	9颗	7颗	50mm
10	木螺钉	6颗	8颗	6颗	ST5X50
11	自攻螺钉	2颗	2颗	2颗	ST2.9X10
12	装饰罩专用螺钉	4颗	4颗	4颗	M5X10
13	安全挡块	1个	1个	1个	
14	螺钉	1颗	1颗	1颗	ST5X19

十、告用户环境影响书

“保护环境，造福人类，污染预防，持续改进”是我公司环境管理的宗旨和方向。

本公司产品在使用中和完成使用寿命后造成的环境影响特向您敬告如下：

■请正确处置包装材料。废纸箱、废塑料袋为可回收废弃物，废泡沫塑料为不可回收废弃物，拆包后应扔到指定的分类垃圾桶中。

■任何产品均有使用寿命，请按国家规定的使用报废年限报废，无论是到期报废还是中途换代报废，均应送到当地废品收购站。

■通过正确处置该产品，您将有助于防止因该产品的不当处置而产生对环境 and 人类健康造成不利影响。

本表适用之产品：吸油烟机

产品中有害物质的名称及含有的信息表										
部件名称	有害物质									
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBBs)	多溴二苯醚(PBDEs)	邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)	邻苯二甲酸丁苯酯(BBP)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)
排风管	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
出风口座	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
装饰罩	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
集烟腔	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
油网	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
油杯	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
机箱	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
蜗壳	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
风轮	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电机	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电子电气部件	✕	○	○	○	○	○	○	○	○	✕
紧固件	○	○	○	✕	○	○	○	○	○	○
密封件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑料件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
玻璃件	✕	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

✕：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2:以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

本表格表明机器内部含有有害物质，数据是根据材料类型，由材料供应商提供并经过我们验证后做成的。某些材料包含的有害物质，按照现在的技术基准不能被替代，我们一直在为改善此项目而努力。
本产品的环保使用期限为10年，电器电子产品有害物质限制使用标志式样见右图。

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明



为了更好地关爱及保护地球，请遵守国家电器电子产品相关法律法规。任何不当利用或处置，将会对环境 and 人体健康造成影响。报废或使用到期限产品应交由有废弃电器电子产品处理资格的处理企业处理。