



嵌入式电蒸炉 用户使用手册

(使用前请仔细阅读本手册)

弗兰卡（中国）厨房系统有限公司
广东省鹤山市沙坪镇莺朗工业区318号
全国统一服务热线：400 882 9898
服务邮箱：KS-service.cn@franke.com



www.franke.com

型号：FDO6200BXP

*弗兰卡保留对全部内容的最终解释权和修改权，所有图片、外观、技术参数及功能说明请以实际为准，如有因技术更新造成配置及技术参数调整，恕不另行通知



弗兰卡（中国）厨房系统有限公司
www.franke.com

十二、告用户环境影响书

保护环境，杜绝污染。本公司产品在使用过程中可能造成的环境影响，敬告如下：

纸箱、塑料等可回收废物，使用后应扔到指定的分类垃圾桶。废旧电池等危险废弃物，乱扔会造成严重环境污染，应扔到相应的回收废弃物垃圾桶中。

前 言

感谢您购买弗兰卡产品！

请您在使用前认真阅读这本说明书，它将帮助您更好地使用弗兰卡的高品质厨房产品。

来自瑞士的百年品牌弗兰卡，是提供家用厨房系统解决方案的高端品牌，是全球厨房产品专业制造商，生产基地遍布全球。传承瑞士的制造业底蕴和工匠精神，弗兰卡始终保持对制造一丝不苟，对品质精益求精，对完美孜孜不倦。融合欧洲优雅与时尚的设计理念，弗兰卡将卓越功能，创新技术和优雅设计带入厨房的每一个角落，为客户带来精彩的烹饪享受，让厨房成为展示生活方式的最佳舞台。

弗兰卡集团自1911年成立至今，业务遍布五大洲，在40个国家拥有63家子公司，业务领域涵盖专业家用厨房，专业商用厨房，专业咖啡系统的设备和解决方案。

弗兰卡于1995年进入中国，为更多的中国消费者与客户带来极致的厨房生活体验。感谢您的信赖，弗兰卡愿与您一起，共同缔造更精彩的厨房生活。

善意提示

尊敬的用户：

感谢您购买和使用弗兰卡产品。

弗兰卡在产品的设计和研发中,全面地考虑了使用的安全性、可靠性和便利性。但我们仍提醒您，在使用前请认真、完整地阅读产品说明书，以正确掌握产品使用的各个环节，凡由于执行了本说明书中任何未经允许的操作而造成的事故，弗兰卡将进行免责处理。

在说明书的阅读中，无论您存在各种疑问，意见或建议，请及时与我们联系，弗兰卡一直站在您身边。

感谢您的支持。

弗兰卡(中国)厨房系统有限公司

目 录

一、 注意事项与安全说明.....1

二、 安全装机说明.....3

三、 产品技术参数和各部件名称.....5

四、 操作方法6

五、 常见食物烹饪时间建议11

六、 蒸汽烹饪对盛物器皿的要求12

七、 清洁与保养.....13

八、 故障识别与处理.....15

九、 装箱清单.....16

十、 电气原理图.....16

十一、 产品中有害物质名称和含量.....17

十二、 告用户环境影响书.....18

十一、 产品中有害物质的名称和含量

产品中有害物质的名称及含有的信息表										
部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)	邻苯二甲酸丁基苄酯 (BBP)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP)
印刷电路组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
显示屏	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
加热组件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电源线及连接线	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
外壳组件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
门体组件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
内胆组件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
风道系统组件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
水路系统组件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
循环风机	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
照明系统	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
连接固定组件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
附件（螺丝）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
注1：○ ：表示该有害物质在该部件所有材料中的含量不超出电器有害物质限制使用国家标准要求。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。 注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。										

本表格表明机器内部含有有害物质，数据是根据材料类型，由材料供应商提供并经我们验证后做成的。某些材料包含的有害物质，按照现在的技术基准不能被替代，我们一直在为改善此项目而努力。

技术安全

- 未经授权的安装、维护及维修可能对用户造成重大危险。安装、维护及维修只能由Franke 授权的技术人员进行。
- 切勿使用损坏的电器，可能导致危险。使用前请检查电器是否有明显损坏。
- 本电器只有连接有效的接地系统，方能保证用电安全。必须符合此标准安全要求。如有任何疑问，请让具备资质的电工检查电路连接。
- 为了避免损坏电器，在电器接通电源之前，请确保产品铭牌上的连接参数（电压和功率）与总电源相匹配。如有疑问请咨询具备资质的电工。
- 切勿通过多功能插座或接线板连接电源。这样无法保证电器安全（有火灾危险）。
- 出于安全考虑，本电器完成安装之后才能使用。
- 本电器不可用于非静止场所（例如船上）。
- 改动电源线、部件或机械零件均对用户构成高度危险，可能导致操作故障。
- 切勿擅自打开电器外壳。
- 在保修期内，本电器只能由Franke 授权的技术服务人员进行维修。否则保修无效。
- 只有使用Franke 原装配件，Franke 才能保证电器安全。请务必使用Franke原装配件更换故障组件。
- 如果接线电线损坏或电器未配备电线，必须由具备资质的电工更换或安装专用接线电线。
- 在安装、维护和维修作业期间，必须切断电器电源。
- 为确保正常运行，电蒸炉需要适量冷空气。请确保冷空气的供应不会受到影响（如橱柜中的隔热条），同时确保冷空气不会被其它热源过度加热，如固体燃料炉。
- 如果机器安装在家具面板后面（如门后），请确保机器使用期间该门始终打开。热量和水分会关闭的家具面板后面集聚，从而对机器、橱柜和地板造成严重损坏。待电蒸炉完全冷却之后再关门。

正确使用

- 谨防烫伤。电蒸炉使用时会变烫，加热元件、机器内部、烹饪好食物、机器配件或热蒸汽都可能造成烫伤。把食物放入或取出电蒸炉时及在高温蒸箱仓内调整层架等物件时需带上隔热手套。将烹调容器放入或取出电蒸炉时，谨防溅出汁液。
- 切勿使用本电器加热密封瓶罐。密封瓶罐内积聚的压力可引发爆炸，造成电器损坏，也可能造成人员受伤及烫伤。
- 当电蒸炉附近使用小电器时(如手持式搅拌器)，应当注意不能让小电器的电线卡入机器门内，否则电线绝缘可能会遭到破坏增加触电危险。

7.4 日常保养与维护

注意：为发挥本机最佳性能，延长其使用寿命，应经常注意保养。保养前必须拔掉电源插头并开机确认已经切断电源。

- 1、不得以拉扯电缆的方式将电烤箱的电源插头从插座上拔出。
- 2、清洗内胆时，应先将附件取出，然后用擦布清洁即可。
- 3、严禁用水直接喷淋机体，避免使用强酸、碱性洗涤剂。
- 4、每次使用后维护内腔，当内腔冷却后，使用一块干燥的布擦拭整个内腔，或者打开电蒸炉机门，使内腔完全干燥。
- 5、如果电蒸炉发生故障或者不能正常工作，则应切断电源，不要试图自行修理。


八、故障识别与处理

如你在使用中发生异常，请停止使用，拔掉电源线插头，并检查确认以下内容。必要时请于我们公司售后服务中心联系


故 障 代 码 解 除:

代码	故障原因	解除方法
E-01	腔体传感器短路	传感器安装错误
E-02	腔体传感器开路	传感器未插入插槽
E-03	门控开关生效	更换门控开关
E-04	发热盘温度传感器开路	传感器未插入插槽
E-05	水位未放置到位	将水箱推至到位
E-06	发热盘干烧保护	检查水路系统是否正常
E-07	数据传输错误	重新上电


缓慢关闭箱门，使箱门上的铰链座顶住锁片的顶部

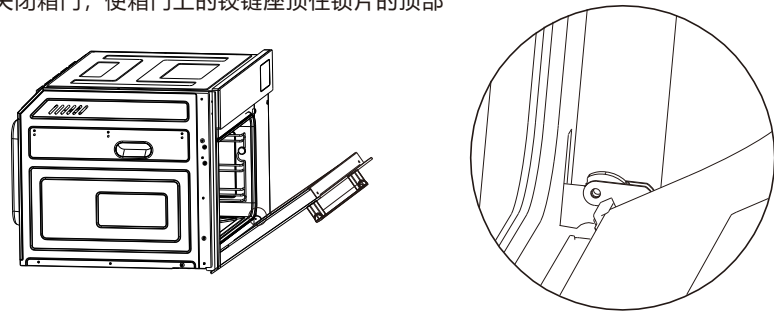

继续缓慢关闭箱门，使扣入门框铰链孔处的铰链座松动并使铰链能往上移动，同时缓慢向上提起箱门，使扣入到门框铰链孔的铰链底部高出门框的铰链安装孔的底面。

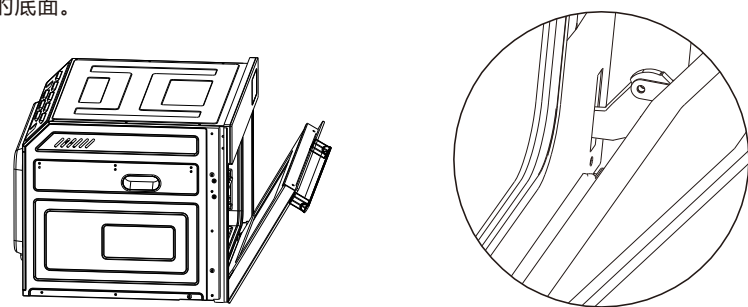

左、右同时往外移动箱门，使扣入到门框铰链孔的铰链底部脱离门框的铰链安装孔后即可取下箱门。

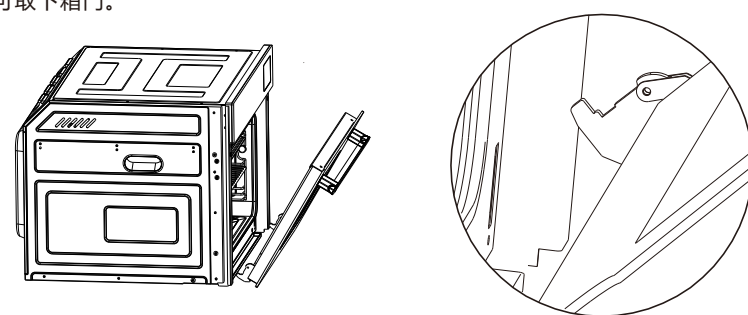


7.3 安装

左边架、右边架和箱门组件的安装方式按照其拆卸步骤的反方向即可。

二、安全装机说明

安装注意事项

- 电蒸炉应平稳安装在操作、保养方便且牢固的地方(不得倾斜安置)。
- 严禁将电蒸炉及电源插座安装在可能受潮或被水淋湿的地方。
- 必须确认电源安装额定电流为16A以上的插座，确保电源插座可靠接地。
- 请勿使用187-242V、50Hz以外的电源，否则会导致火灾或触电。
- 搬运放置时应从拉手孔或底部抬起，轻搬轻放。
- 与电蒸炉相邻的设施和物体的表面必须是绝缘的。
- 建议在电蒸炉的插座前端增加一个开关，方便在电蒸炉不使用时切断电源。
- 在电蒸炉工作的情况下，请勿直接触摸电蒸炉内部，以免烫伤。
- 嵌入式电蒸炉安装在橱柜内部，要求橱柜有良好散热空间，否则会影响机器的正常使用，安装的柜子要求无背板。散热要参考右图示：
- 安装完成后应取出内腔内部的说明书等物品。

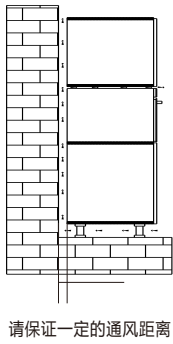

!!! 安装不当可能引起人员受伤和电器损坏。


- 电器接通电源前，确保铭牌上的连接参数(电压和功率)与供电电源相匹配。这些数据务必一致，以免损坏电器。如有疑问，请您咨询具备资质的电工。
- 切勿通过多孔插座或接线板将机器连接到电源。无法保证电器的安全要求(火灾危险)。
- 本电器安装固定后，插座和开关必须易于触及。

使用前注意事项

- 电蒸炉的包装物全部取出。
 - 仔细检查电蒸炉是否损坏，如有损坏，请立刻联系经销商或本公司维修部。
 - 此电蒸炉较重，应放置于足够承托力的水平面上。
 - 本电蒸炉应在通风干燥、无腐蚀性气体的环境中使用，远离高温及蒸汽。
- 警告：为了防止触电，必须确保此电蒸炉接地良好。

安装方法


- 将电蒸炉放到靠近安装槽的位置，然后将电源插头插上。
- 抬起电蒸炉机底部或左右侧边扣手,轻放于橱柜预留的电蒸炉孔位，然后推电蒸炉使之与橱柜前柜身板贴平,使电蒸炉完全嵌入橱柜中。
- 打开电蒸炉柜门可以看见边框上有两个螺丝孔用安装螺丝将电蒸炉固定在橱柜上。电蒸炉可按需要固定在橱柜基础下部或立柜上部。
- 电蒸炉嵌入橱柜的具体参数详见安装示意图与附表。

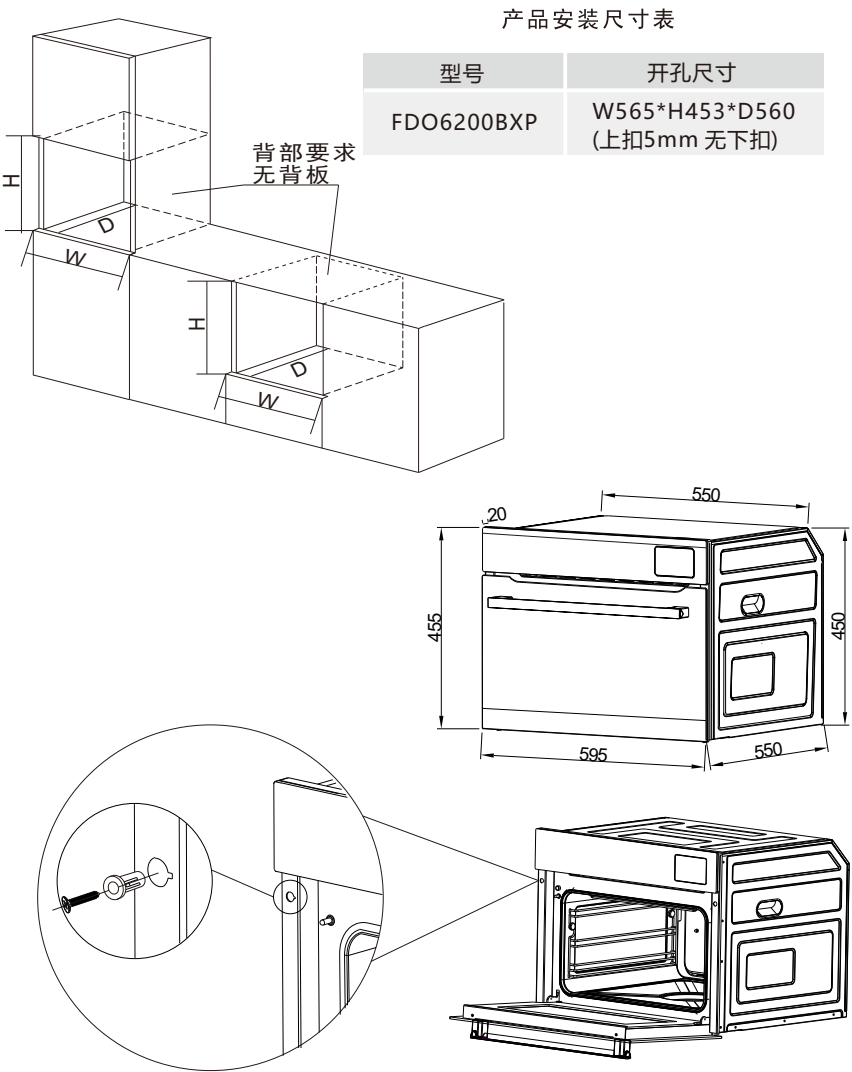

七、清洁与保养



7.1 左边架和右边架的拆卸

取下内胆内的盛物盘、蒸架及蒸盘，用手分别拉住左边架或右边架的中间位置的不锈钢筋向上拉，使边架中的槽孔滑出二颗固定柱后再往箱门的方向拉即可取下边架。


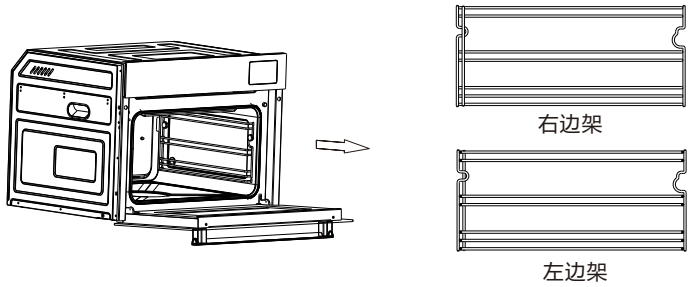


7.2 箱门的拆卸

打开箱门，使箱门呈水平状态

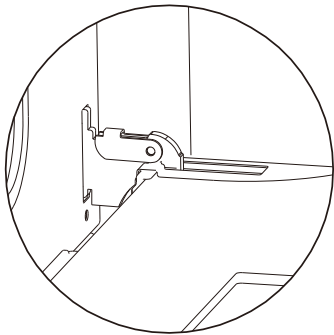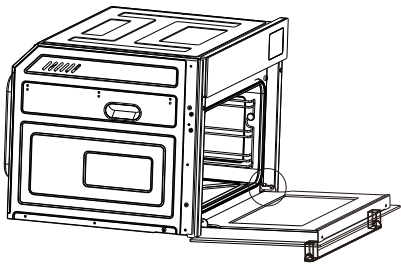

打开箱门左、右两边铰链上的锁片，使锁片的背部与铰链顶牢。

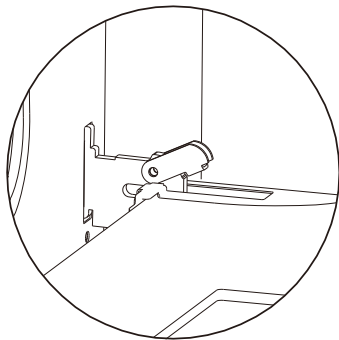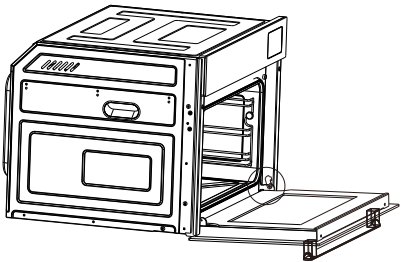

六、蒸汽烹饪对盛物器皿的要求



蒸汽烹饪对盛物器皿的要求：

根据不同的食物，选择合适的器皿，在使用电蒸炉时，请使用高温下无毒素挥发食品专用盛物器皿,所有电蒸炉下使用的器皿，都不得带有盖子；如非特殊需要，请尽量使用产品附带的蒸盘等附件。具体器皿选择建议如下：


- 1、食物为红薯、玉米、马铃薯、鸡蛋、包子馒头等比较大件类，不会产生滴油的食物可直接选用蒸架做为器皿
- 2、食物为虾、蟹、鸡翅、鸡腿、南瓜类，蒸熟后会无需保留食物渗透出来的汁液的，可以选用蒸盘做为器皿
- 3、食物为鱼、排骨、全鸡、牛肉等蒸熟后会需要保留食物渗透出来的汁液的，可以选用瓷盘或相对应的耐温器具放在蒸盘或者蒸架上烹饪

三、产品技术参数和各部件名称

产品名称	电蒸炉
型 号	FDO6200BXP
额定电压	220V
额定频率	50Hz
额定功率	2400W
容 积	50L
产品尺寸	595*455*540(宽*高*深)
安装方式	嵌入式
嵌入尺寸	565*453*560 (宽*高*深) (上扣5mm 下扣0mm)
包装尺寸	665*545*685(宽*高*深)
净 重	24 Kg
毛 重	28 Kg
执行标准	GB/T 4706.1-2024 GB/T 4706.22-2024


注意：
因产品改进或技术更新，参数如有更改，请以产品上的铭牌为准，恕不另行通知。

各部件名称

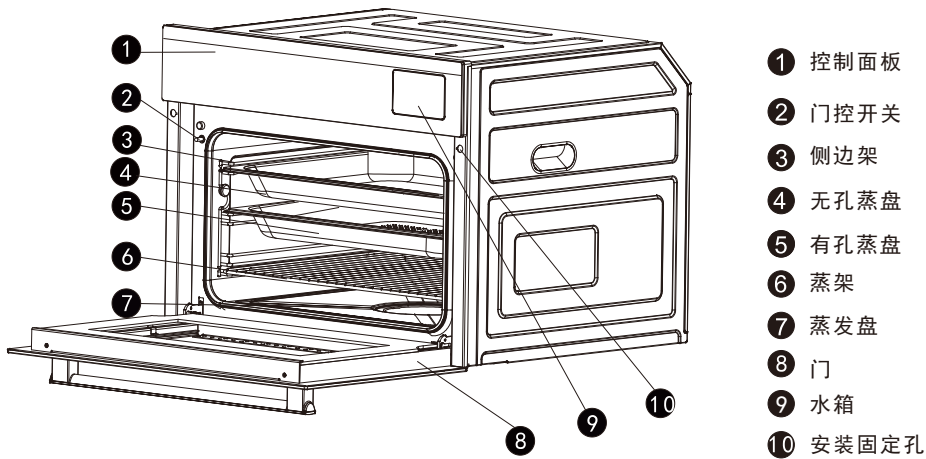

四、操作方法

FDO6200BXP显示界面

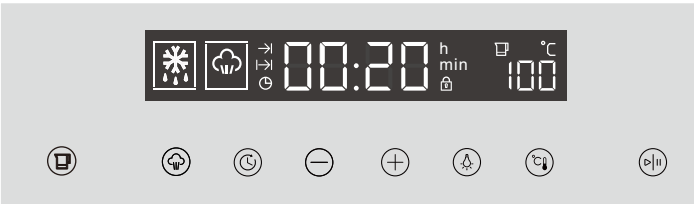

- : 到达时间
- |→ : 工作时间
- ☒ : 缺水图标
- 🕒 : 预约图标
- 🔒 : 按键锁图标
- h min : 时间指示图标


5.2 开机说明

电蒸炉接通外部电源，若20秒钟无任何操作，机器进入待机状态；待机状态下按功能选择键 “☒” 进入操作状态。



快速入门

- 启动蒸汽烹饪功能
步骤一：按 “☒” 键选择功能,显示屏显示图标如下，时间值20min闪烁

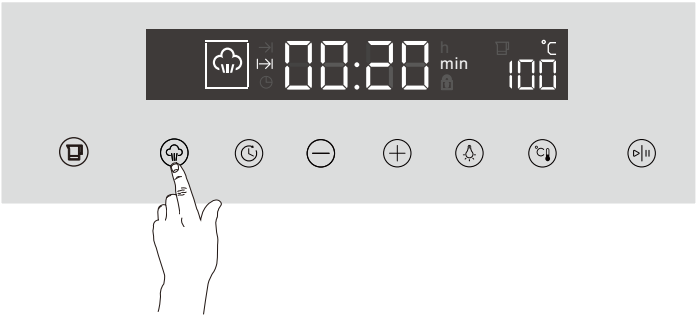

五、常见食物的烹饪时间建议



种类	重量	时间
鱼类	约650克	15分钟
海蟹	约500克	25分钟
虾	约500克	12分钟
鸡腿	5只约650克	30分钟
鸡	1只约1100克	35分钟
牛肉	约350克	40分钟
猪肉	约400克	20分钟
汤	约450克	15分钟
鸡蛋	10只约650克	15分钟
南瓜	约850克	20分钟
马铃薯	约550克	30分钟
玉米	约550克	30分钟
包子(速冻包)	10只	18分钟
米饭	约400克	30分钟

注意：在使用电蒸箱前，确保食品已经完全解冻，除非食品包装有注明：使用前无需解冻。

四、操作方法

● 预约烹饪

- 1、按 “☁” 键选择烹饪模式，每按一次，切换一次功能；默认工作温度显示在屏幕上，功能图标显示在屏幕上，时间值闪烁；
- 2、再通过 “+” “-” 键设定烹饪所需的烹饪时间；
- 3、按 “℃” 键，温度值开始闪烁，再通过 “+” “-” 键设定烹饪所需的烹饪温度；
- 4、按 “⌚” 键，通过 “+” 和 “-” 设定预计延迟的蒸烤时间（设定时间为程序结束时间）。
- 5、按 “▶||” 按键，确认设置，机器将在完成延迟的烧烤的时间后开始加热；

● 暂停烘烤功能

工作期间按一次 “▶||” 键，即暂停加热，任何时候你都可以进行暂停烹饪操作，如果要重新启动，则再按一下 “▶||” 即可；

● 关闭烹饪操作

当电蒸炉处于烹饪状态时，长按启动键 “▶||” 1.5秒，即可关闭烹饪操作；

● 屏锁功能

在设定好功能启动后，则进屏锁功能，屏锁图标 “🔒” 显示在屏幕上，在屏锁状态下不能进行操作，需要先解锁，长按启动键 “▶||” 即可解锁；

● 照明功能

在启动电蒸炉后,照明灯延时工作30秒熄灭,待机或运行中可以按 “💡” 键开关照明灯。


● 自动功能模式

本机器设置了家庭常用的功能模式，设置好了蒸汽时间以及温度，用户只需要按 “☁” 键，切换到6种自动菜谱P01-P06,然后选择功能，再按启动键即可


自动菜单	功能	温度	默认时间
P-1	☁	100	00:25
P-2	☁	110	00:20
P-3	☁	110	00:35
P-4	☁	100	00:20
P-5	☁	110	00:10
P-6	☁	110	00:15

四、操作方法

步骤二：按 “℃” 温度时间键，设置所需要的温度和时间

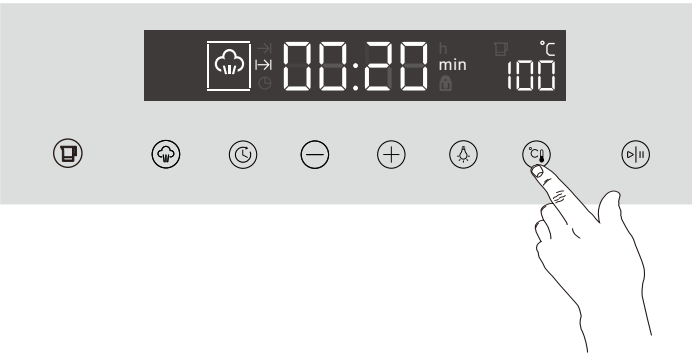

步骤三：按 “▶||” 按键，电蒸炉机即刻启动烹饪功能

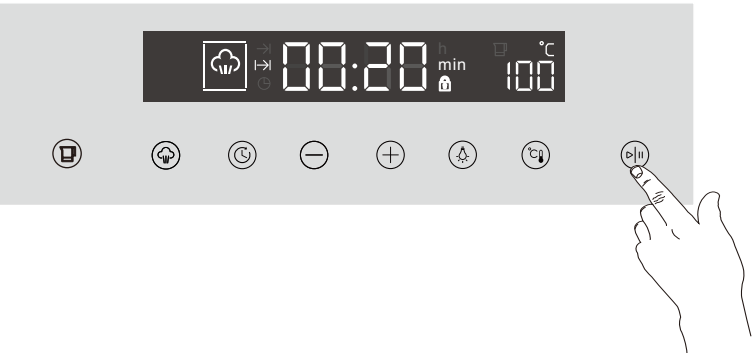

详细操作说明

● 蒸功能自动烹饪模式

即事先约定烹饪多长时间的模式，设定完成后即刻运行，且工作到设定的时间长度后自动停止加热，操作方法如下：

- 1、按 “☁” 键选择烹饪模式，每按一次，切换一次功能；默认工作时间显示在屏幕上，剩余工作时间显示在屏幕上，功能图标显示在屏幕上，时间值闪烁；
- 2、再通过 “+” “-” 键设定烹饪所需的烹饪时间；
- 3、按 “℃” 键，温度值开始闪烁，再通过 “+” “-” 键设定烹饪所需的烹饪温度；
- 4、再按 “▶||” 按键，机器即刻启动 烹饪功能；


注：1、普通蒸的默认温度是100度,可在35-110度调节

四、操作方法


快速入门

- 启动解冻功能
- 启动蒸汽烹饪功能


步骤一：按 “” 键选择功能,显示屏显示图标如下，时间值40min闪烁

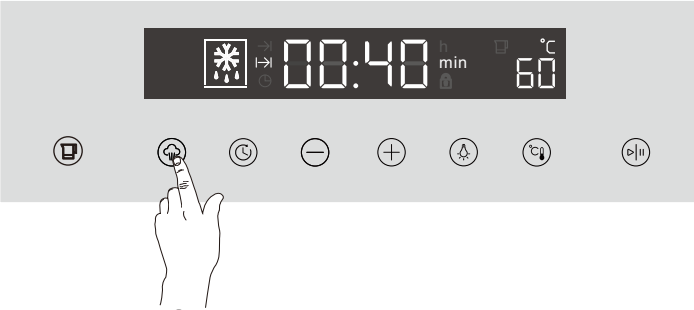

步骤二：按 “” 温度时间键，设置所需要的温度和时间

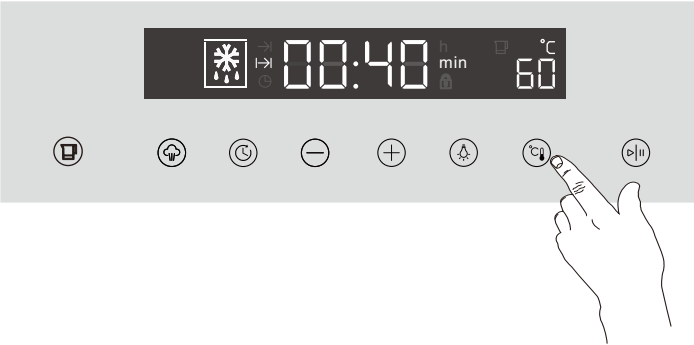

步骤三：按 “” 按键，电蒸炉机即刻启动烹饪功能

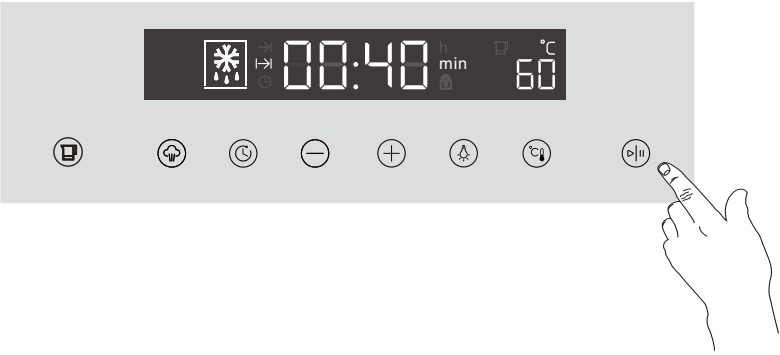

四、操作方法

● 解冻模式

即事先约定烹饪多长时间的模式，设定完成后即刻运行，且工作到设定的时间长度后自动停止加热，操作方法如下：


- 1、按 “” 键选择烹饪模式，每按一次，切换一次功能；默认工作时间显示在屏幕上，剩余工作时间显示在屏幕上，功能图标显示在屏幕上，时间值闪烁；
- 2、再通过 “” “” 键设定烹饪所需的烹饪时间；
- 3、按 “” 键，温度值开始闪烁，再通过 “” “” 键设定烹饪所需的烹饪温度；
- 4、再按 “” 按键，机器即刻启动 烹饪功能；

注：1、解冻的默认温度是60度,可在35-60度调节


● 水箱操作方法




1.轻触下控制板上的水箱推出键

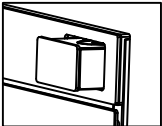

2.抓住凹槽，将水箱拉出电蒸炉

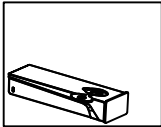

3.打开水箱硅胶盖，用清水冲洗，注入干净水。

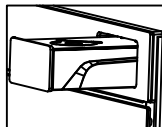

4.将水箱推回箱体，直至定位开关开启。

● 北京时间设置

- 1、首次上电后，时间默认12:00，小时位12闪烁，通过轻触 “” “” 设置好小时位。
- 2、使用组合键（同时按 “” “” 1.5秒）切换到分钟调整，分钟位00闪烁；通过 “” “” 键设置好分钟位。
- 3、再次使用组合键（同时轻触 “” “” 1.5秒）确认设置。

（若接通外部电源后未设置北京时间，在待机状态可使用组合键进入北京时间设置，进入后操作方法同上）